



מיני 150 מ"מ



מיני 480 מ"מ



מיני 400 מ"מ




עד 20 ק"ג



שליפה מלאה





הפעלה חשמלית

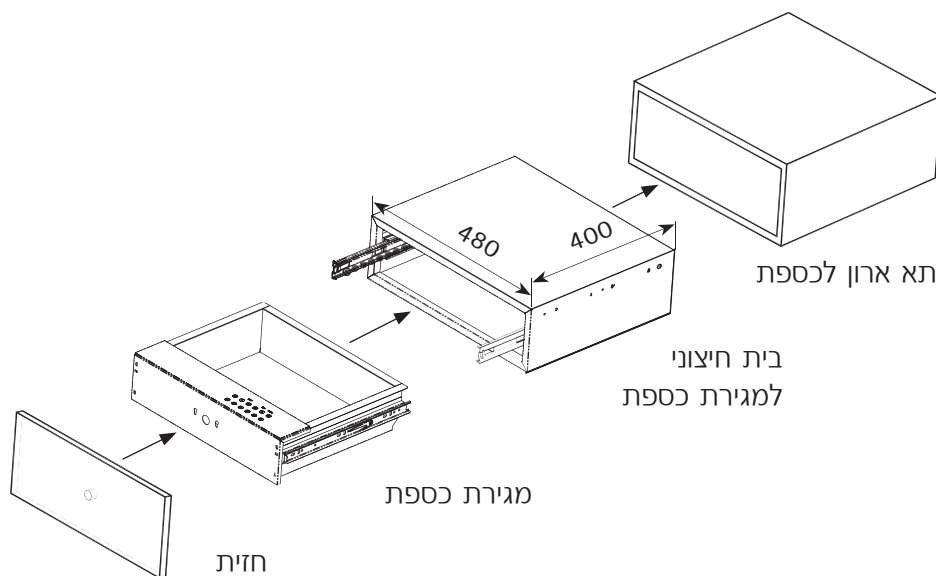



2. חיבור חזית

1. חיבור כספת לארון

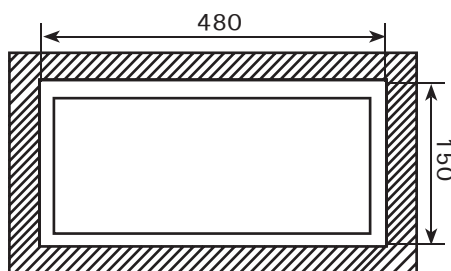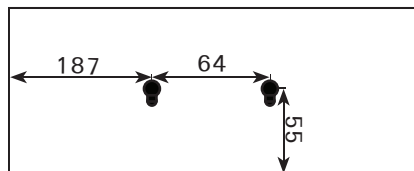

1. מקם את הכספת בתא שהוכן בארון.
חבר נושא מדף בתחתית הכספת לארון - אופציה, כאשר עובדים ללא מדף תחתון.
2. הסר את מגירת הכספת מן המסילות בזהירות!
3. חבר ברגים מהגב ומצדדי הבית החיצוני של הכספת אל גוף הארון.
4. החזר מגירת הכספת אל המסילות.
5. חבר חזית (ראה שירטוט 2)

1. מסך מגע.
2. קורא טביעות אצבע.
3. מגירה פנימית.
4. כפתור איתחול.
5. מכסה בית הסוללות.
6. פין להסרת המגירה מן המסילות.
7. צילינדר.
8. חיבור מיקרו USB (אם נגמרת הסוללה).

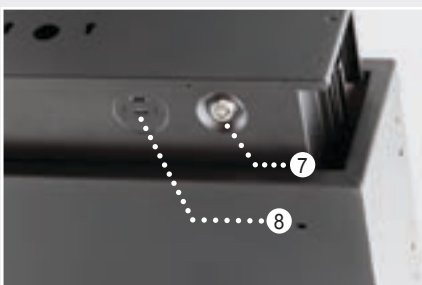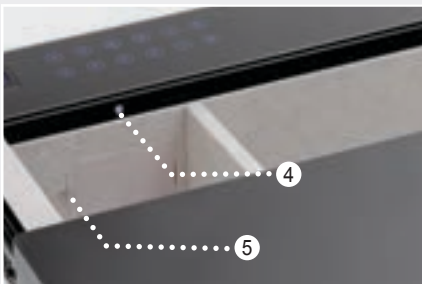

פתיחת הכספת בפעם הראשונה

1. הכנס את המפתח אל הצילינדר בתחתית המגירה.
2. הכנס את הסוללות (AA ×4) אל בית הסוללות.
3. סגור את מגירת הכספת.
4. פתח את המגירה פתיחה חלקית, להדלקת מסך מגע לחץ * הכנס קוד יצרן לפתיחת הכספת # 1 2 3 4.

הטמעת סיסמה/טביעת אצבע

1. לחץ על כפתור האיתחול.
2. הכנס קוד יצרן # 1 2 3 4 *, בתצוגה יהבהב "OK".
3. הכנס סיסמא חדשה ואחריה # (4-6 ספרות), פעמיים.
4. לטביעת אצבע חוזרים על פעולות 1 עד 2 ומניחים את האצבע על "הקורא".

* אפשר להכניס עד 3 סיסמאות ו-3 טביעות אצבע.

איפוס סיסמה/טביעת אצבע

1. פתח את הכספת.
2. לחץ על כפתור האיתחול לחיצה ארוכה עד הישמע רצף של שני צפצופים קצרים, ואח"כ יהבהב "OK" במסך התצוגה.

* לאחר האיפוס תתבטלנה כל הסיסמאות וכל טביעות האצבע שהוכנסו, וניתן יהיה לפתוח את הכספת באמצעות קוד יצרן או עם כל טביעת אצבע.

** עם הכנסת סיסמא חדשה תתבטל פתיחה הכספת בעזרת כל טביעת אצבע.