
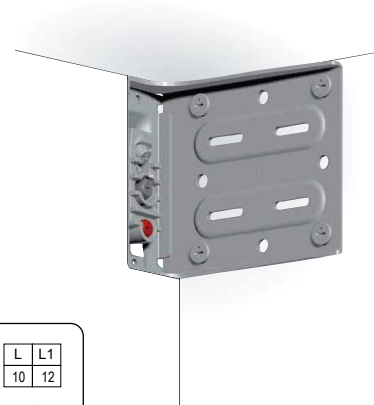


תוכניות קידוח

התקנה ללא כיסוי


מבט אחורי (מחוץ לארון)

מבט צד (מתוך הארון)

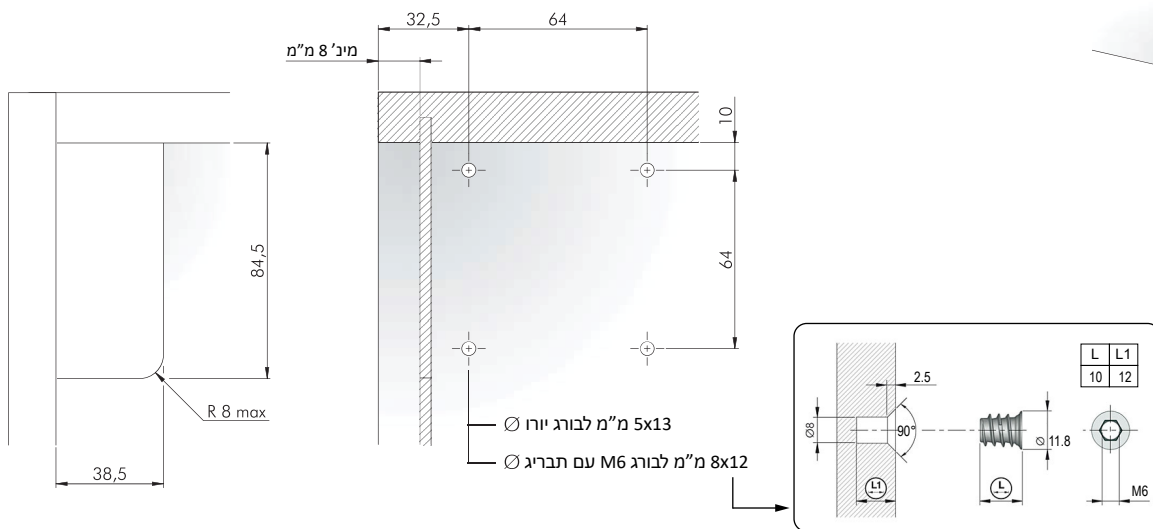


מבט אחורי (מחוץ לארון)


מבט צד (מתוך הארון)

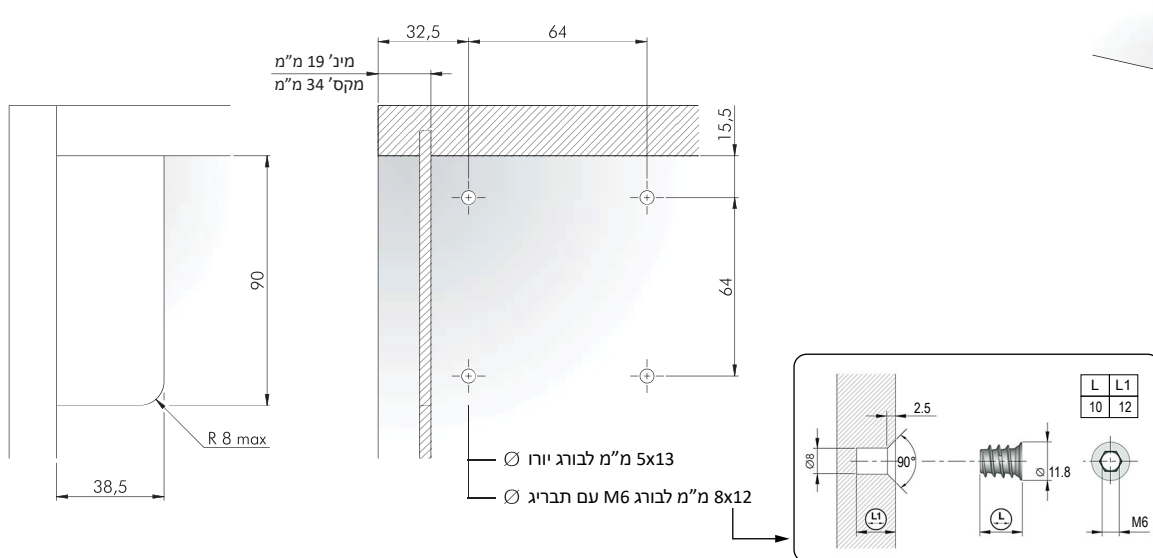

התקנת LIBRA H11 לגוף הארון

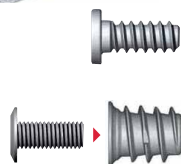

בורג יורו
בורג שטוח
M6 x 12 mm
עם תבריג
M6 x 10 mm




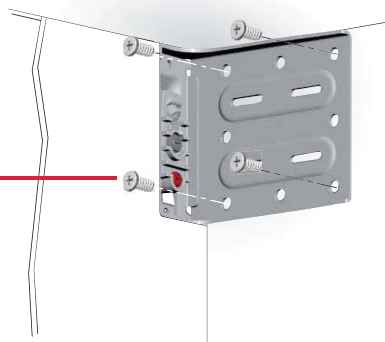


סרטון הרכבה


לפרטים נוספים




חישובי מרווח מינימלי מהתקרה (עבור התקנת ארונות עליוניים)

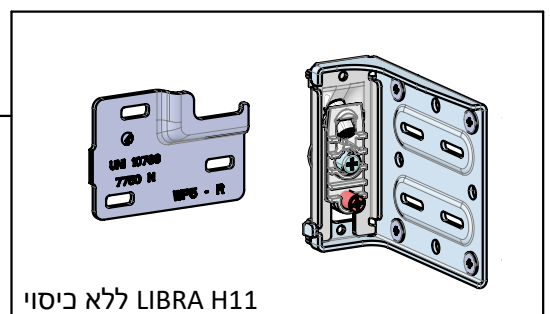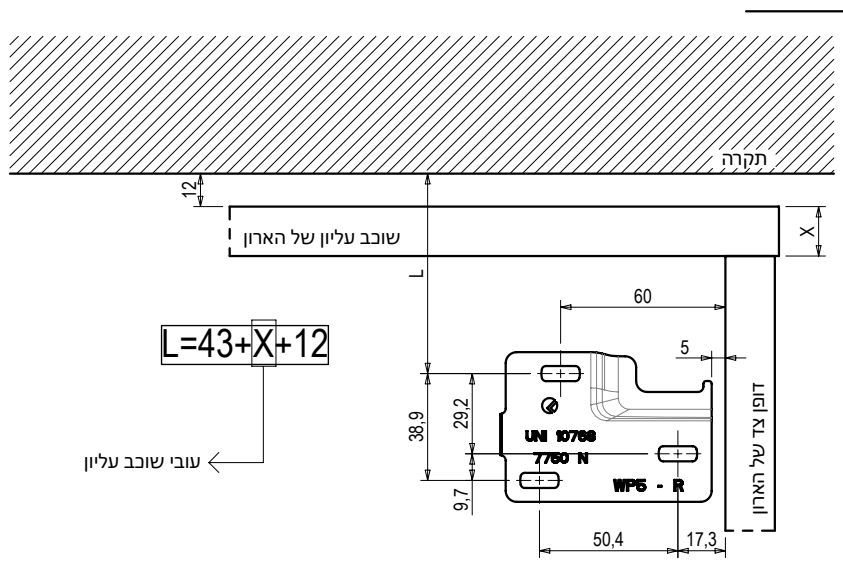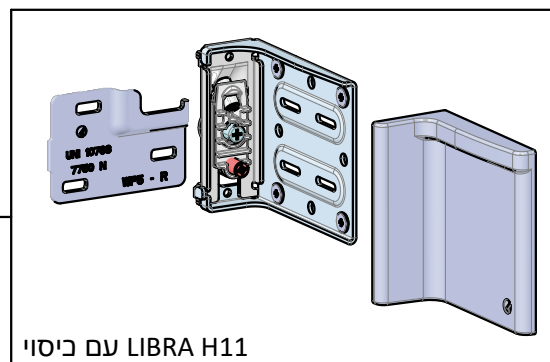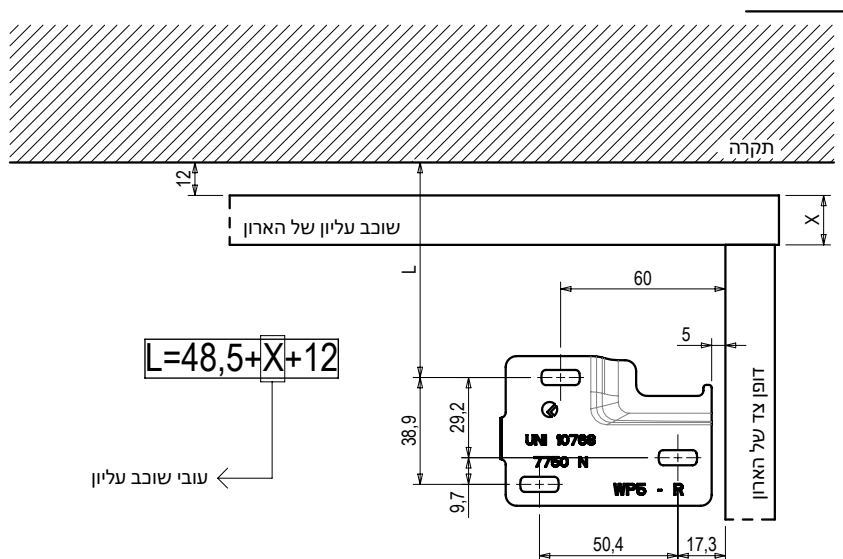


כיוונים

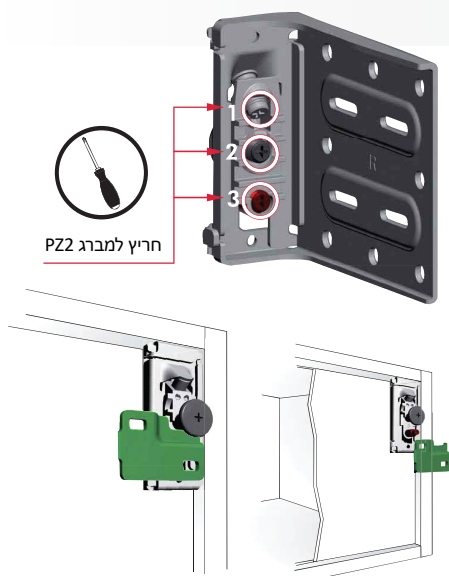

3
מנגנון בעילה מונע נפילה
יש להבריג את המנעול האדום
עד לנגיעה בפלטה

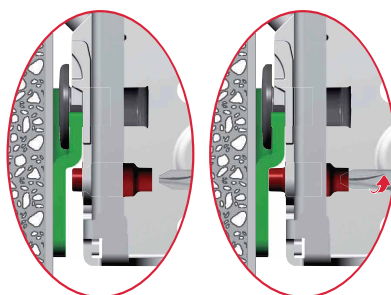

2
כיוון לעומק
10 מ"מ

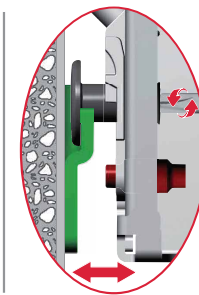

1
כיוון לגובה
12 מ"מ

