


מגירה עם דופן מתכת בגובה 167 מ"מ

מגירות vision

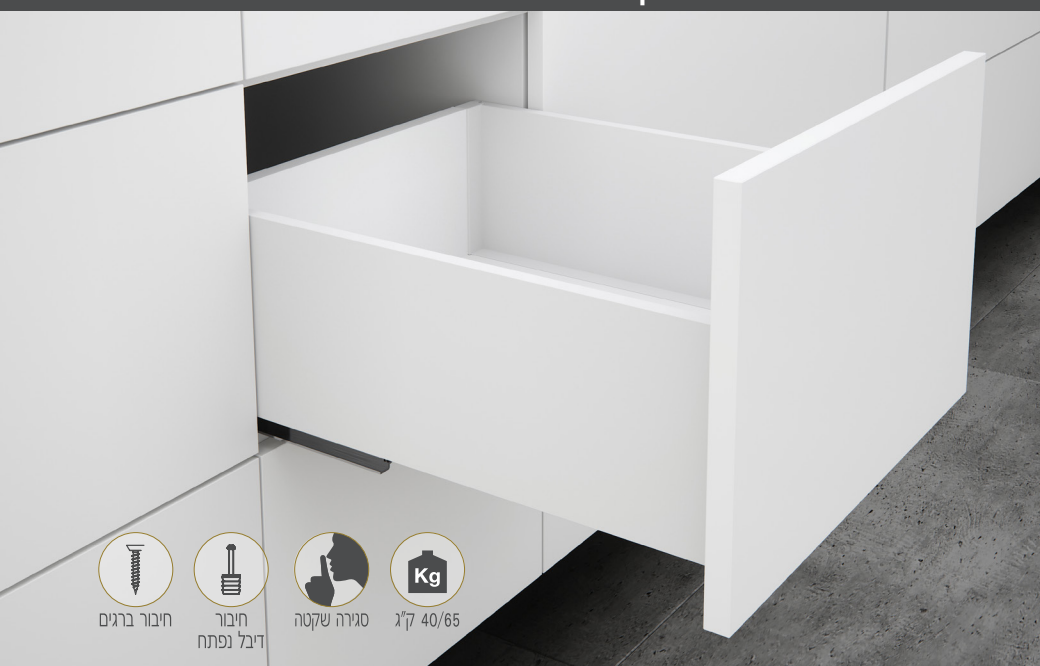

חיבור ברגים




חיבור דיבל נפתח



סגירה שקטה



ק"ג 40/65

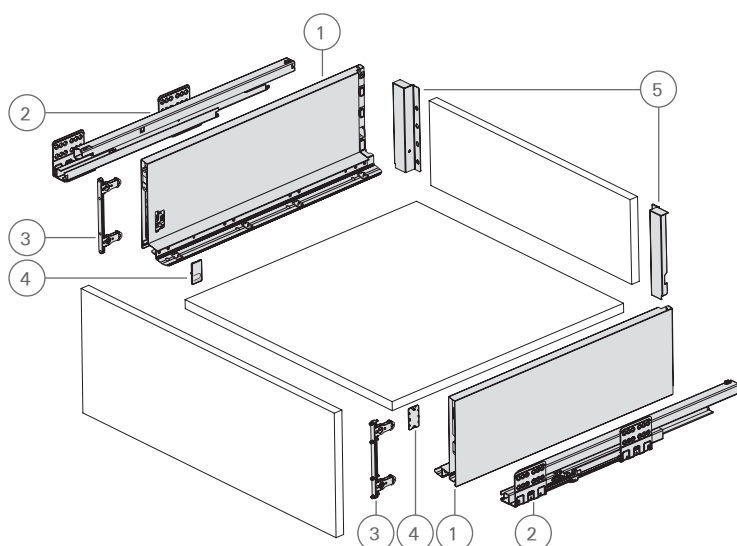

תכולת הקיט

כמות	מס'	תיאור
1	1	זוג דפנות מתכת, גובה 167 מ"מ
1	2	זוג מסילות, לעומס 40 / 65 ק"ג
1	3	זוג מחברי חזית לדופן בגובה 167/199 מ"מ, חיבור דיבל נפתח / חיבור ברגים
1	4	זוג כיסויים פנימיים לדפנות המגירה
1	5	זוג מחברים אחוריים לגב המגירה, גובה דופן 167 מ"מ

במגירות ברוחב מעל 800 מ"מ מומלץ להתקין תומך לתחתית המגירה, דגם 2321 (אינו כלול בקיט), ראו עמוד 32.

לנתונים מפורטים לייצור - ראו עמוד 27.

להזמנת קיט המגירה

תיאור	דגם
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים	VI40167S
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור דיבל נפתח	VI40167D
קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים	VI65167S
קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור דיבל נפתח	VI65167D



77 גרפיט



31 לבן

גימור:

מידות להזמנה


500
550300
350
400
450
500
550

למידע נוסף




נתונים לתכנון

NL	מידת אורך המסילה (300, 350, 400, 450, 500, 550).
LW	רוחב פנים הארון.
D	המידה בה החזית מכסה על דופן הארון (עליונה, תחתונה או דופן צד).
H	גובה חלל מינימלי עבור מגירה. לכל מגירה נתוני H מינימום.
h	גובה מינימלי של חזית המגירה - נקבע בהתאם לסוג המגירה, לצרכים ולמיקומה.
G	המידה שבין תחתית המגירה לתחתית החזית - 27 מ"מ.
K	הרווח שנשאר בין חזית המגירה לבין משטח העבודה. המידה המקובלת היא 7 מ"מ.
M	הרווח בין חזית מגירה תחתונה לקצה התחתון של הארון. עבור כיסוי מלא: 0/1.5 מ"מ.
R	הרווח בין חזיתות המגירות, המידה המקובלת 3 מ"מ.
B	רוחב חזית המגירה - המידה המקובלת 3 מ"מ פחות מרוחב חיצוני של יחידת הארון.
• כל המידות כוללות את עובי הקנט.	

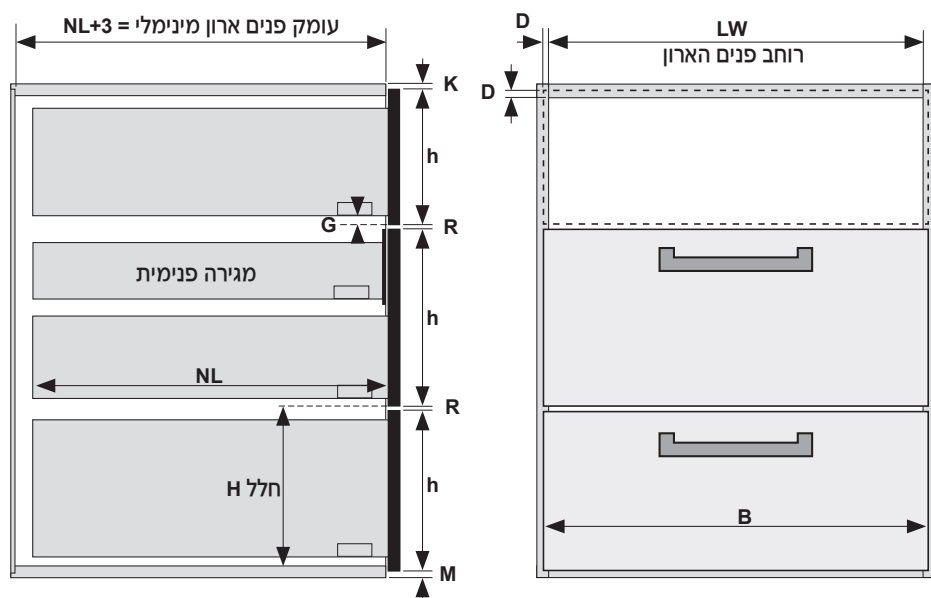

* הנתונים מתייחסים למגירות חיצוניות בהן קיים כיסוי דופן (D).

- רוחב גב המגירה: LW-87 (רוחב פנים הארון פחות 87 מ"מ).
- עובי חומר: 16 מ"מ.
- כל המידות כוללות את עובי הקנט.
- פורמייקה תחתית וגב תואמת לדפנות: לבן שלג וגרפיט 3160.

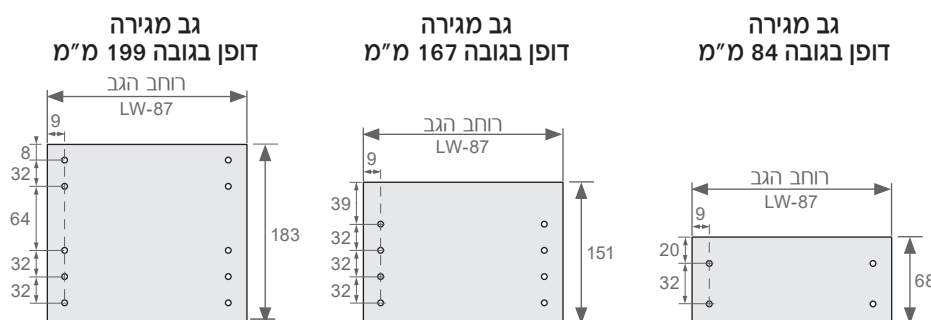



מגירות ומסילות

מגירות vision

חזית המגירה

קדחים לחיבור עם דיבל נפתח: $\emptyset 8 \times 13$ מ"מ.


D = המידה בה החזית מכסה את הדופן.*

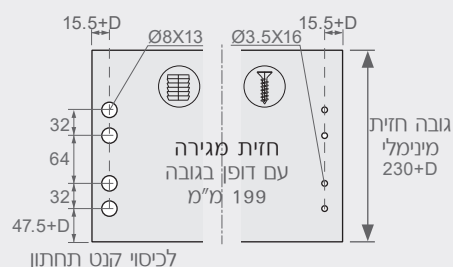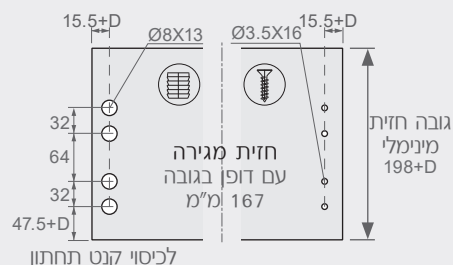

תחתית המגירה

- רוחב התחתית: LW-75.
- אורך התחתית: NL-10.
- עובי חומר: 16 מ"מ.

גב המגירה ממוקם מעל לתחתית.

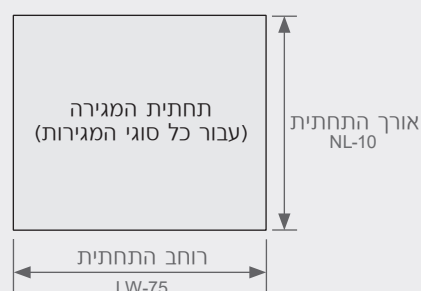


מגירות vision

נתונים לתכנון


הרכבת המסילה

מגירה עם חזית חיצונית או פנימית

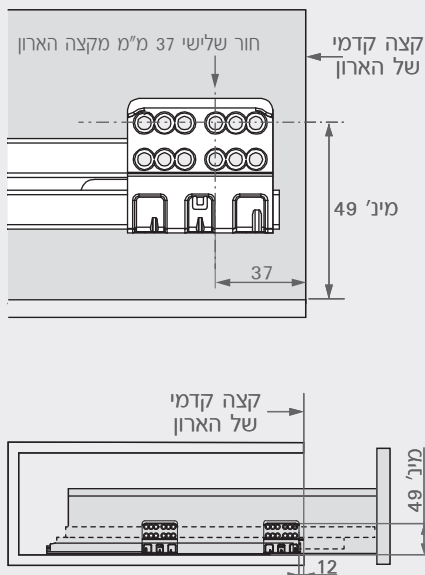


מיקום המסילה על דופן הארון
לחיבור עם ברגי יורו לקדח 5 ו עם ברגי סיבית 3.5.

מסילות לעומס 40 ק"ג
ברגי יורו
ברגי סיבית

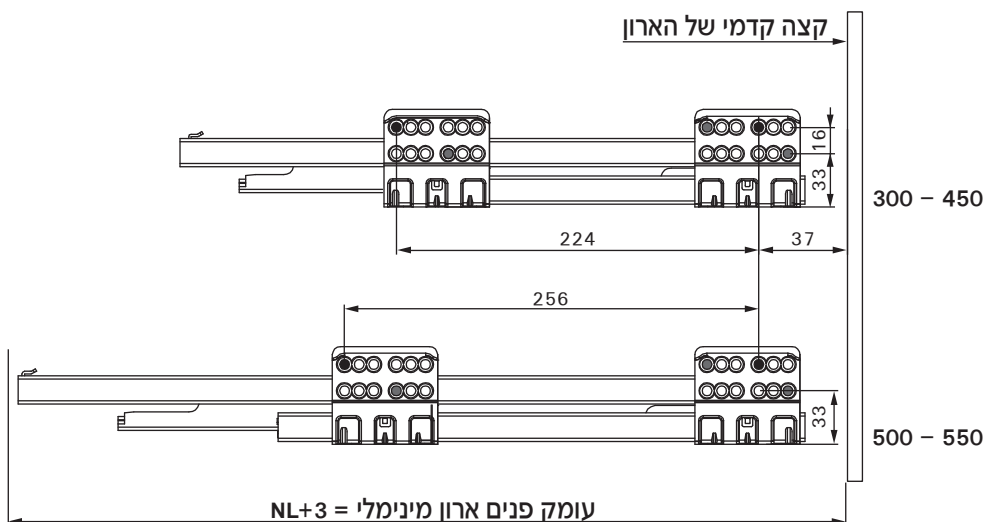


מסילות לעומס 65 ק"ג
ברגי יורו
ברגי סיבית

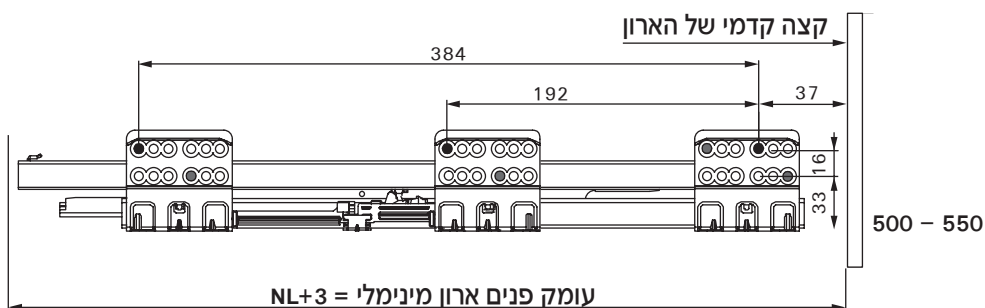

מידות זכוכית לחזית מגירה פנימית


רוחב פנים הארון (LW) פחות 88 מ"מ

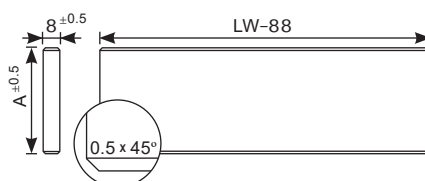

A	גובה דופן
54	84
138	167
170	199


מידות חיתוך פרופיל חזית מגירה פנימית

רוחב פנים הארון (LW) פחות 100 מ"מ

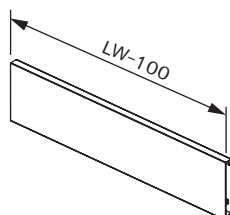



מידות חיתוך מוט מלבני למגירה פנימית

רוחב פנים הארון (LW) פחות 88 מ"מ

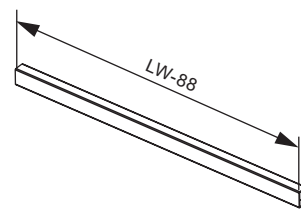


מגירות vision

- גובה פנים המגירה: 151 מ"מ
- גובה חלל הארון הדרוש: מיני' 198 מ"מ

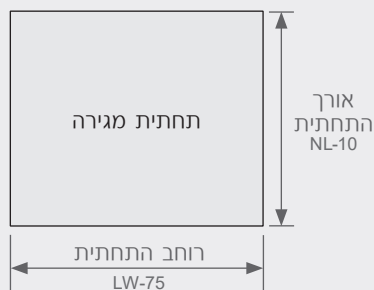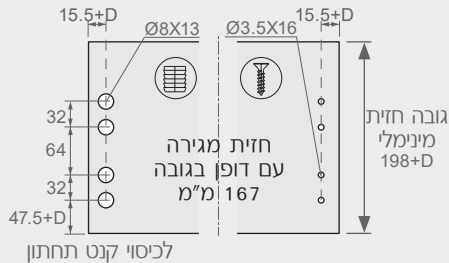


מידות חיתוך פרופיל חזית מגירה פנימית

רוחב פנים הארון (LW) פחות 100 מ"מ

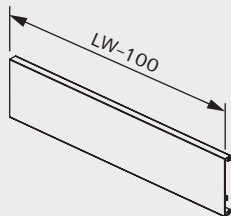

מידות חיתוך מוט מלבני למגירה פנימית

רוחב פנים הארון (LW) פחות 88 מ"מ

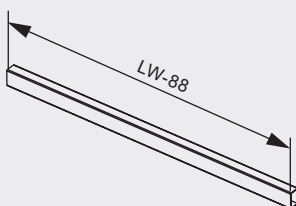


נתונים לתכנון

מגירה עם דופן מתכת/זכוכית בגובה 167 מ"מ


מגירה פנימית עם דופן מתכת/זכוכית בגובה 167 מ"מ וחזית זכוכית

מגירה פנימית עם דופן מתכת/זכוכית בגובה 167 מ"מ וחזית גלריה

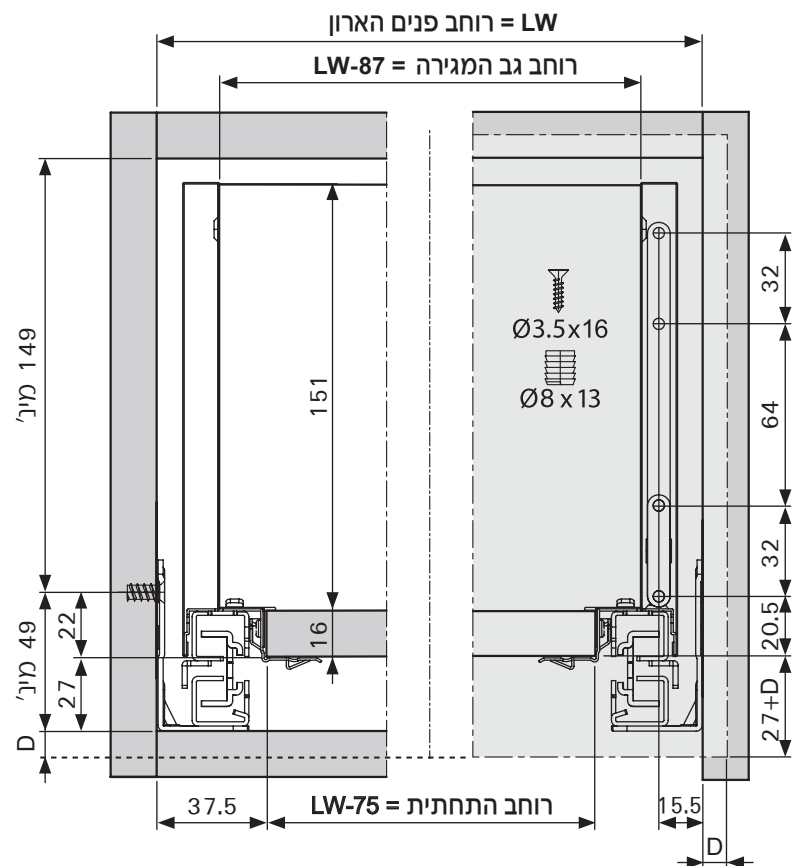


D = המידה בה חזית המגירה מכסה את דופן הארון.

מידות הזכוכית

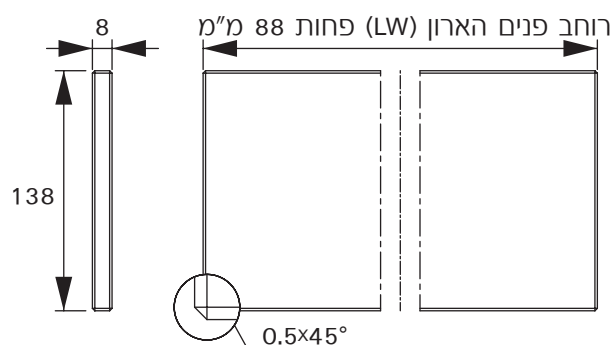

הוראות הרכבה

מגירות vision

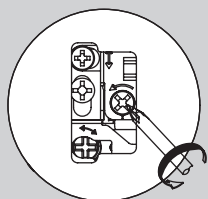


שימו לב:



בפעם הראשונה של הרכבת החזית יש לוודא דריכת התפס באמצעות סיבוב הבורג נגד כיוון השעון עד נעילה.









שליפת המגירה

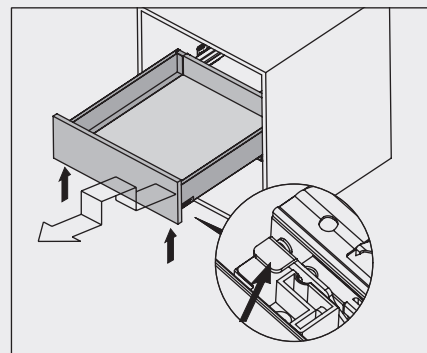







הרכבת המגירה במקומה

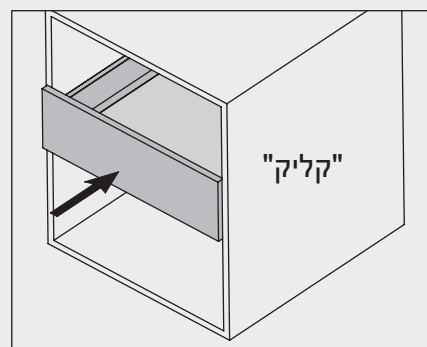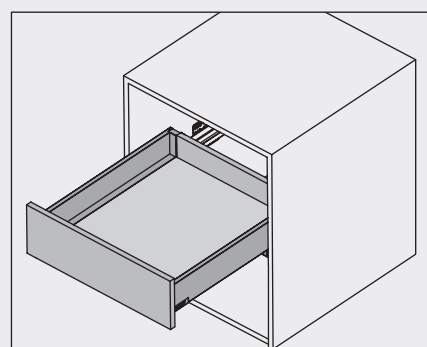



הרכבת מגירה נמוכה עם דופן מתכת/זכוכית

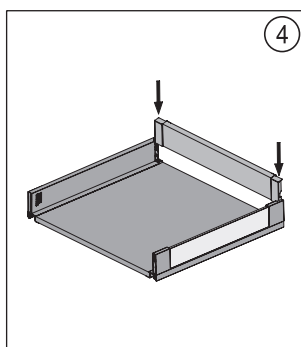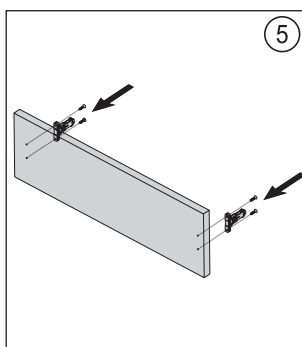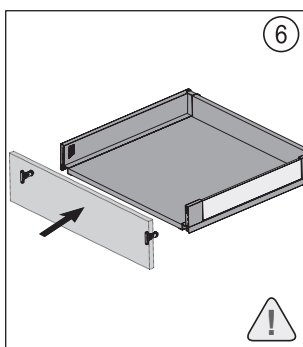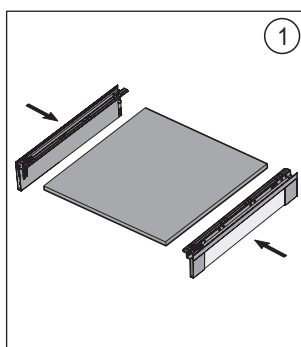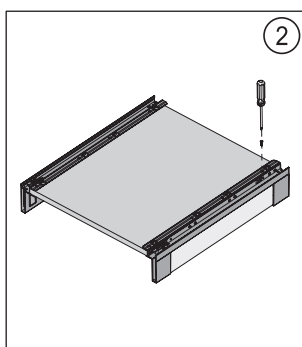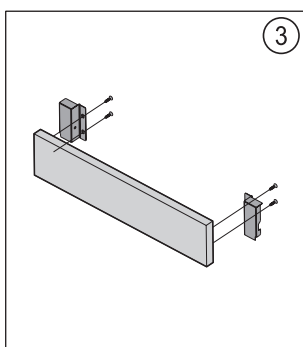

הרכבת מגירה בינונית/גבוהה עם דופן מתכת/זכוכית

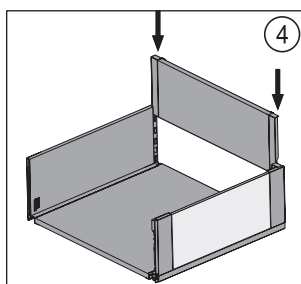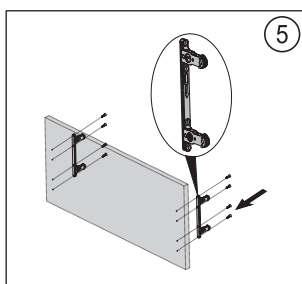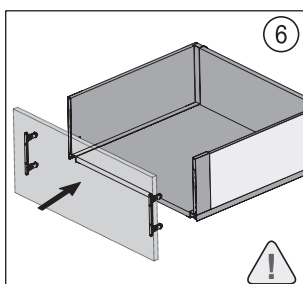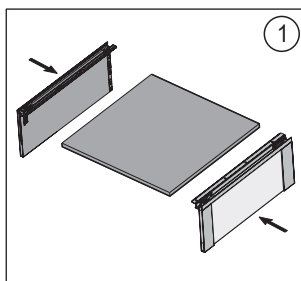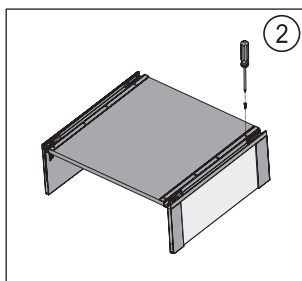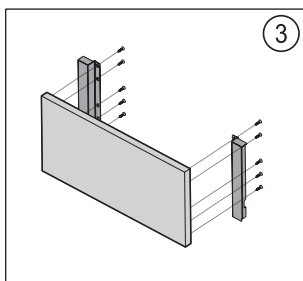


שחרור חזית המגירה

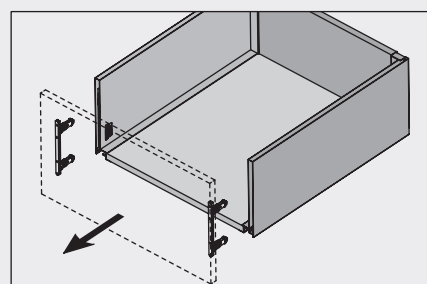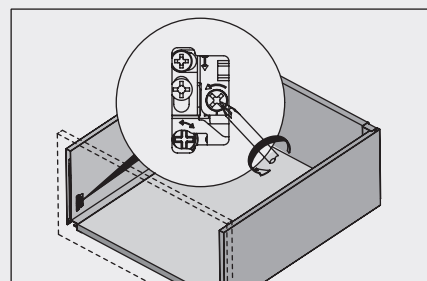




מגירות vision

הוראות הרכבה


כיוונונים

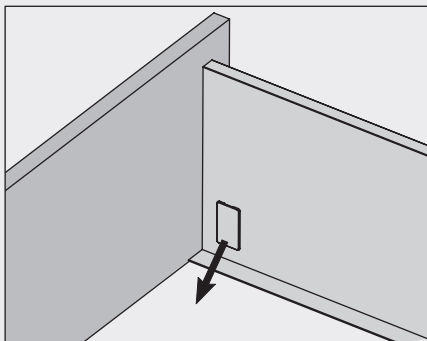




הרכבת חזית מתכת למגירה פנימית נמוכה

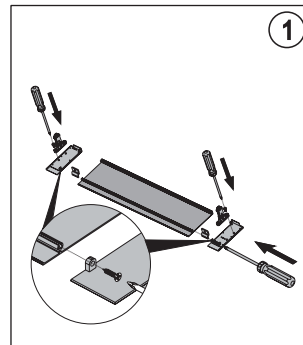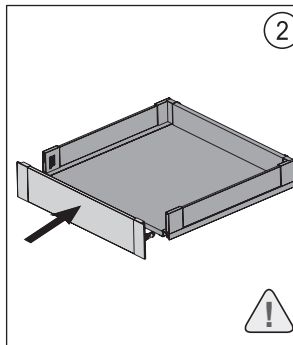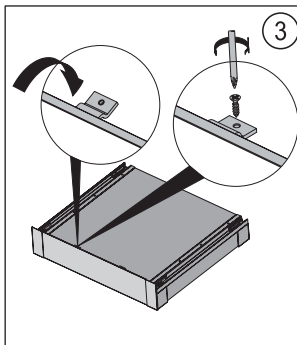


כיוון אנכי ± 2 מ"מ (ב-2 דפנות המגירה)

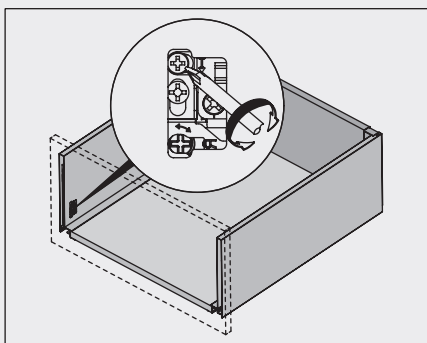




הרכבת חזית עם דופן הגבהה מזכוכית למגירה פנימית נמוכה

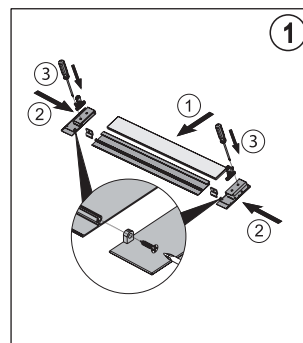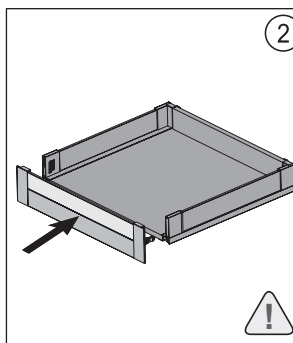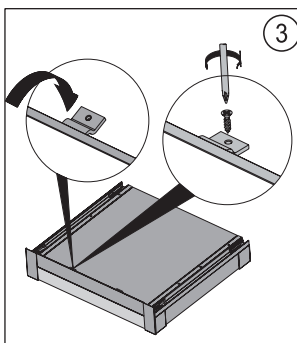


בורג נעילת כיוון אנכי

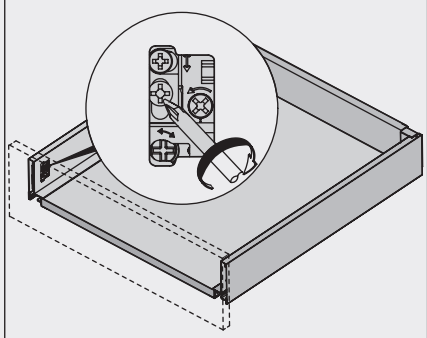




הרכבת חזית עם דופן הגבהה מזכוכית למגירה פנימית בינונית/גבוהה

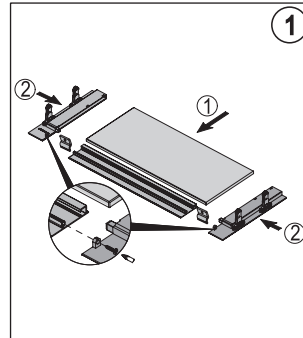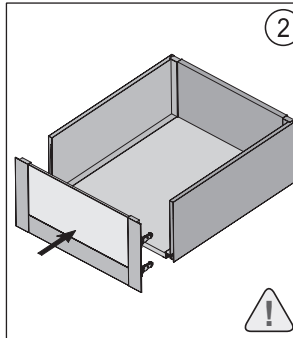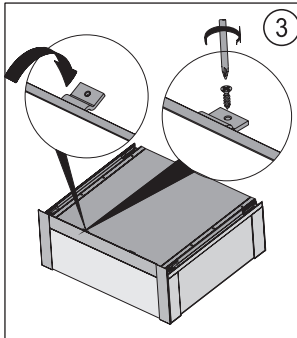

כיוון אופקי ± 1.5 מ"מ (ב-2 דפנות המגירה)


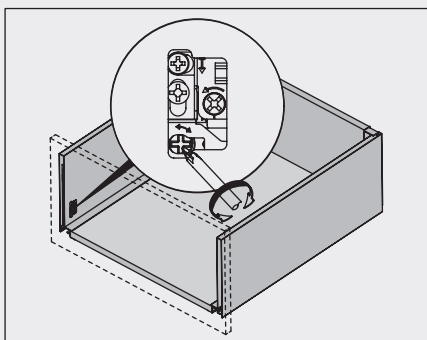


הרכבת חזית עם מוט גלריה מלבני למגירה פנימית בינונית/גבוהה

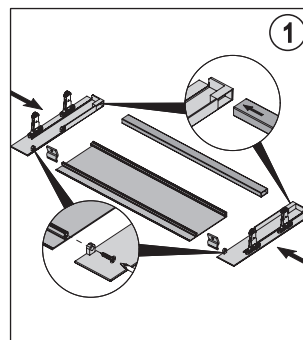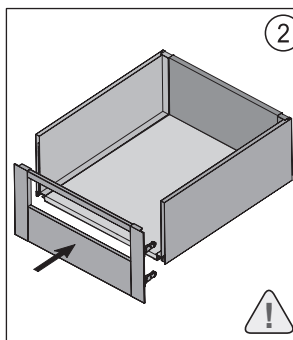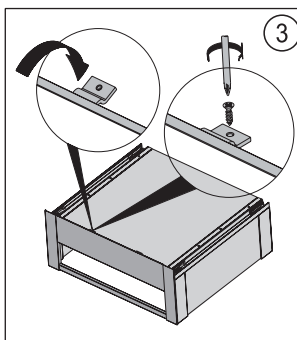


אביזרים משלימים – תומך קידמי לתחתית המגירה

- התומך מקשר בין תחתית לחזית המגירה.
- התומך מקשיח את מבנה המגירה ומונע את שקיעת התחתית.
- מומלץ לשימוש בעיקר במגירות רחבות-מעל 800 מ"מ, או מגירות הנושאות משקל רב.

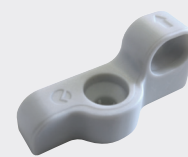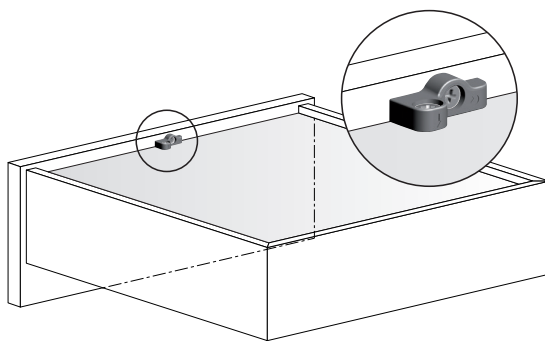

להזמנה

תיאור	דגם
תומך קידמי לתחתית המגירה	2321

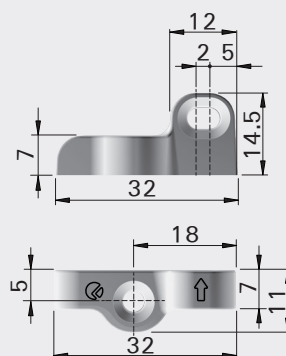


למידע נוסף




אביזרים משלימים – תומך תחתית לחזית מגירה פנימית


ליחידה מעל רוחב 800 מ"מ,
יש להתקין שני תומכים.

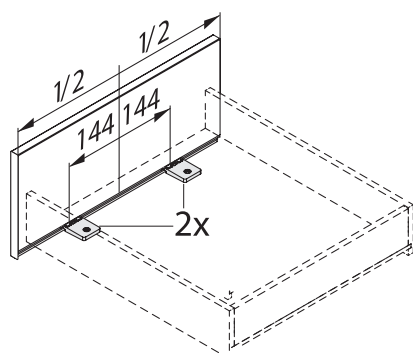

ליחידה עד רוחב 800 מ"מ,
יש להתקין תומך אחד.

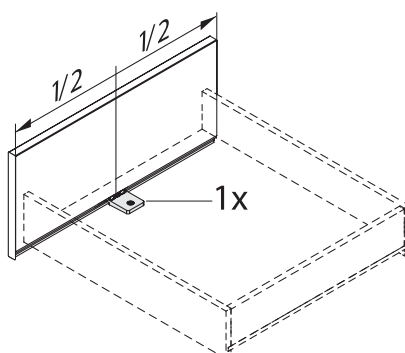

VISUP

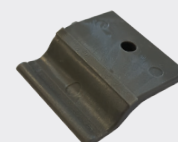

להזמנה

תיאור	דגם
תומך תחתית לחזית מגירה פנימית	VISUP

גימור:

77 גרפיט

למידע נוסף

