

מגירות vision

מגירה עם דופן זכוכית בגובה 167 מ"מ




להזמנת קיט המגירה

תיאור	דגם
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים	VIG40167S
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור דיבל נפתח	VIG40167D
קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים	VIG65167S
קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור דיבל נפתח	VIG65167D

77200	31200
גרפיט/שקוף	לבן/שקוף

גימור:

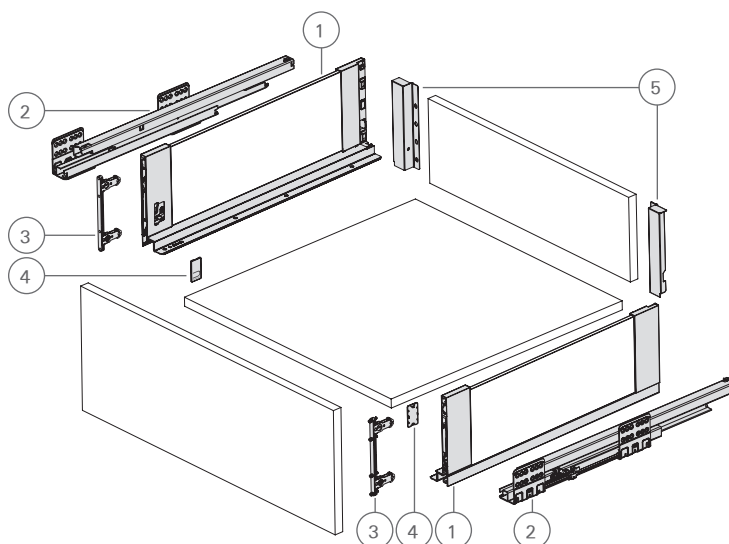

תכולת הקיט

כמות	תיאור	מס'
1	זוג דפנות זכוכית, גובה 167 מ"מ	1
1	זוג מסילות, לעומס 40 / 65 ק"ג	2
1	זוג מחברי חזית לדופן בגובה 167/199 מ"מ, חיבור דיבל נפתח / חיבור ברגים	3
1	זוג כיסויים פנימיים לדפנות המגירה	4
1	זוג מחברים אחוריים לגב המגירה, גובה דופן 167 מ"מ	5

במגירות ברוחב מעל 800 מ"מ מומלץ להתקין תומך לתחתית המגירה, דגם 2321 (אינו כלול בקיט), ראו עמוד 32.

לנתונים מפורטים לייצור - ראו עמוד 27.




למידע נוסף




נתונים לתכנון

NL	מידת אורך המסילה (300, 350, 400, 450, 500, 550).
LW	רוחב פנים הארון.
D	המידה בה החזית מכסה על דופן הארון (עליונה, תחתונה או דופן צד).
H	גובה חלל מינימלי עבור מגירה. לכל מגירה נתוני H מינימום.
h	גובה מינימלי של חזית המגירה - נקבע בהתאם לסוג המגירה, לצרכים ולמיקומה.
G	המידה שבין תחתית המגירה לתחתית החזית - 27 מ"מ.
K	הרווח שנשאר בין חזית המגירה לבין משטח העבודה. המידה המקובלת היא 7 מ"מ.
M	הרווח בין חזית מגירה תחתונה לקצה התחתון של הארון. עבור כיסוי מלא: 0/1.5 מ"מ.
R	הרווח בין חזיתות המגירות, המידה המקובלת 3 מ"מ.
B	רוחב חזית המגירה - המידה המקובלת 3 מ"מ פחות מרוחב חיצוני של יחידת הארון.
• כל המידות כוללות את עובי הקנט.	

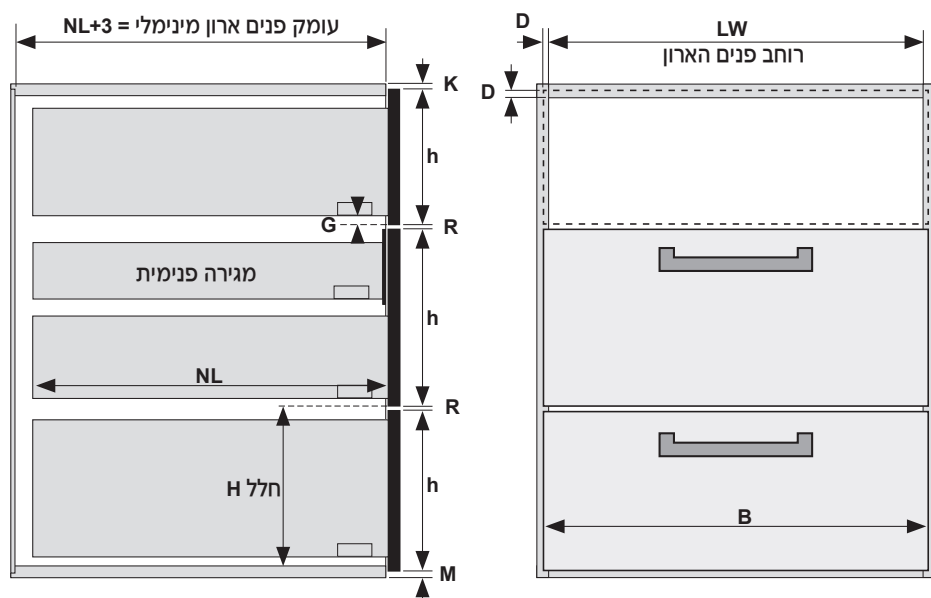

* הנתונים מתייחסים למגירות חיצוניות בהן קיים כיסוי דופן (D).

- רוחב גב המגירה: LW-87 (רוחב פנים הארון פחות 87 מ"מ).
- עובי חומר: 16 מ"מ.
- כל המידות כוללות את עובי הקנט.
- פורמייקה תחתית וגב תואמת לדפנות: לבן שלג וגרפיט 3160.

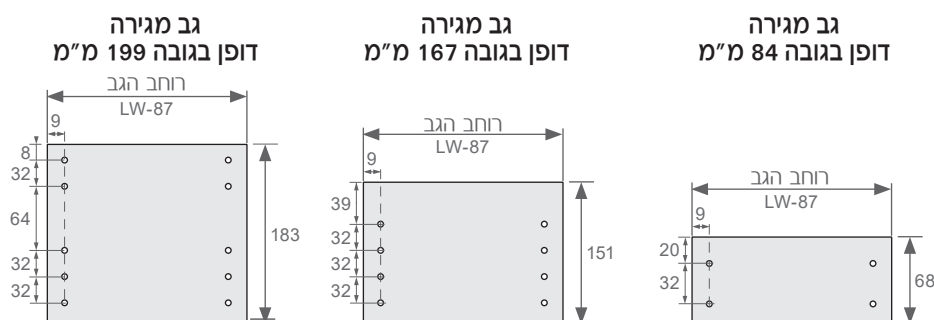



מגירות ומסילות

מגירות vision

חזית המגירה

קדחים לחיבור עם דיבל נפתח: $\emptyset 8 \times 13$ מ"מ.


D = המידה בה החזית מכסה את הדופן.*

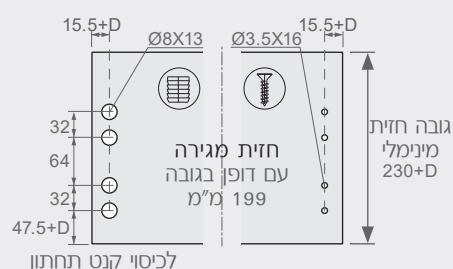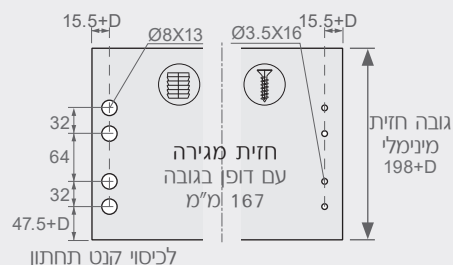

תחתית המגירה

- רוחב התחתית: LW-75.
- אורך התחתית: NL-10.
- עובי חומר: 16 מ"מ.

גב המגירה ממוקם מעל לתחתית.

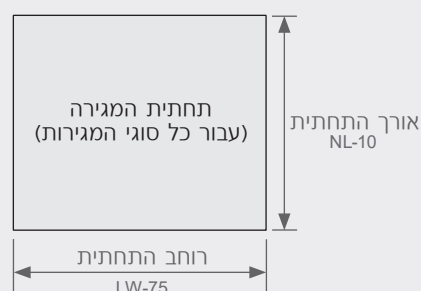


מגירות vision

נתונים לתכנון

הרכבת המסילה


מגירה עם חזית חיצונית או פנימית

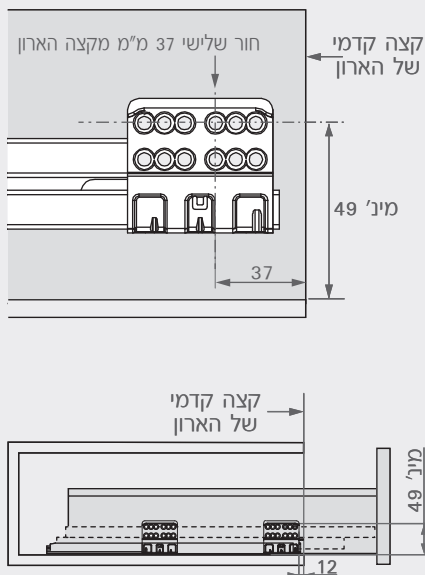

מיקום המסילה על דופן הארון
לחיבור עם ברגי יורו לקדח 5 ועם ברגי סיבית 3.5.


מסילות לעומס 40 ק"ג

- ברגי יורו
- ברגי סיבית

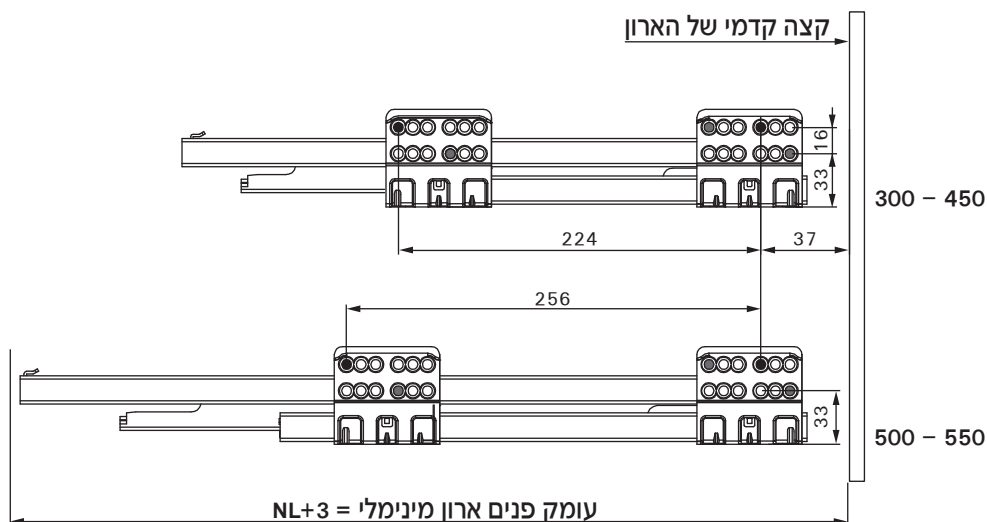


מסילות לעומס 65 ק"ג

- ברגי יורו
- ברגי סיבית

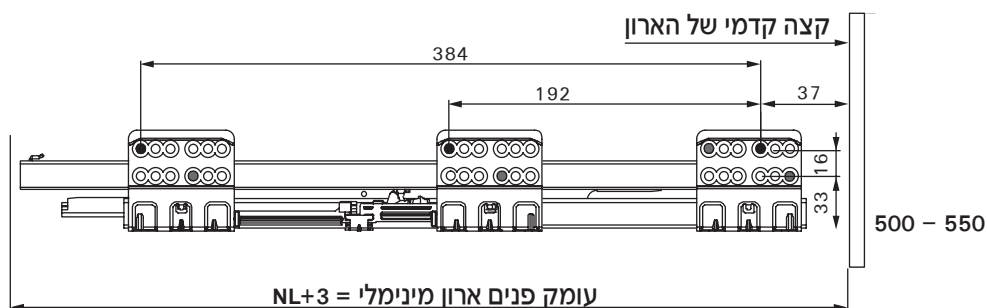

מידות זכוכית לחזית מגירה פנימית


רוחב פנים הארון (LW) פחות 88 מ"מ

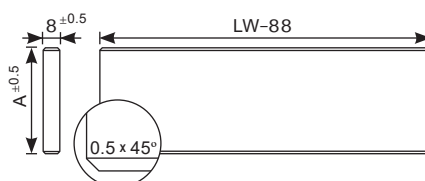

A	גובה דופן
54	84
138	167
170	199


מידות חיתוך פרופיל חזית מגירה פנימית

רוחב פנים הארון (LW) פחות 100 מ"מ

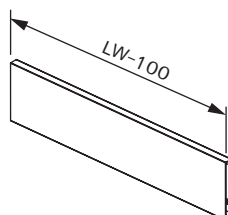



מידות חיתוך מוט מלבני למגירה פנימית

רוחב פנים הארון (LW) פחות 88 מ"מ

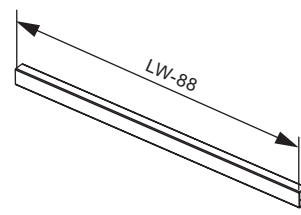


מגירות vision

- גובה פנים המגירה: 151 מ"מ
- גובה חלל הארון הדרוש: מיני' 198 מ"מ

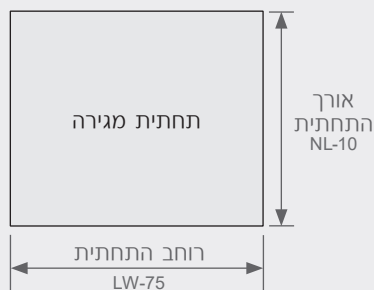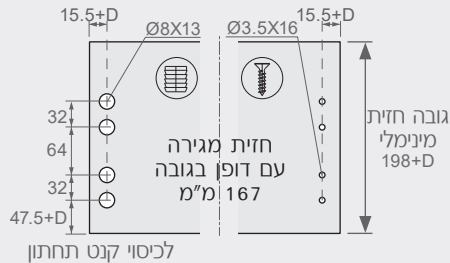


מידות חיתוך פרופיל חזית מגירה פנימית

רוחב פנים הארון (LW) פחות 100 מ"מ

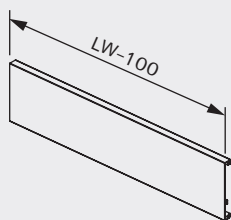

מידות חיתוך מוט מלבני למגירה פנימית

רוחב פנים הארון (LW) פחות 88 מ"מ

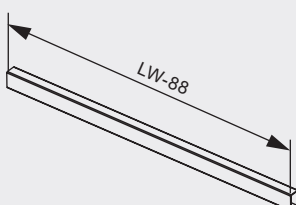


נתונים לתכנון

מגירה עם דופן מתכת/זכוכית בגובה 167 מ"מ


מגירה פנימית עם דופן מתכת/זכוכית בגובה 167 מ"מ וחזית זכוכית

מגירה פנימית עם דופן מתכת/זכוכית בגובה 167 מ"מ וחזית גלריה

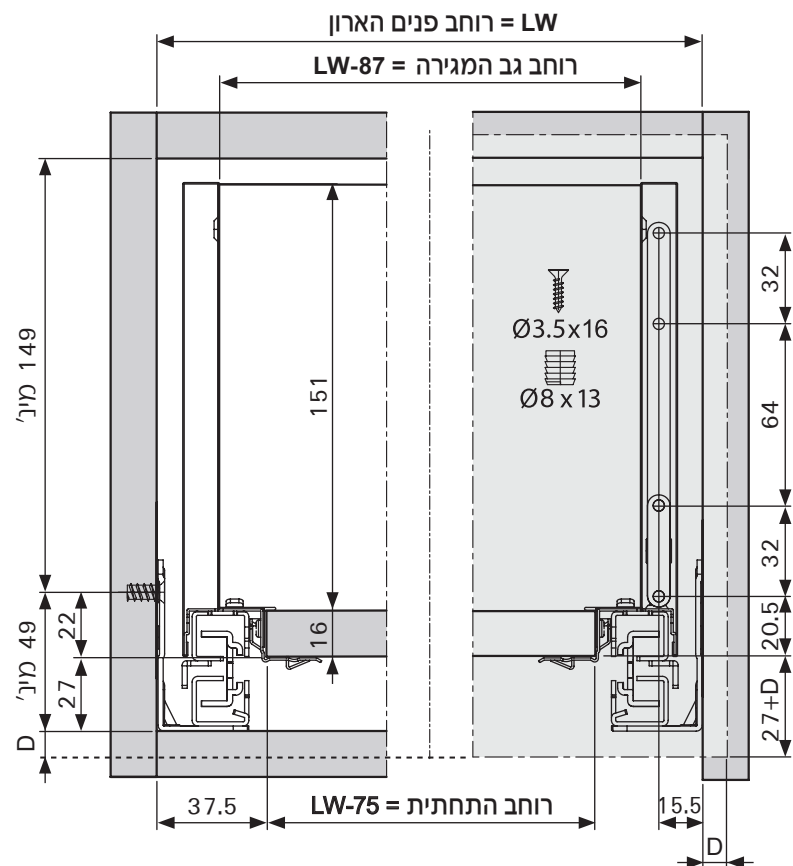


D = המידה בה חזית המגירה מכסה את דופן הארון.

מידות הזכוכית

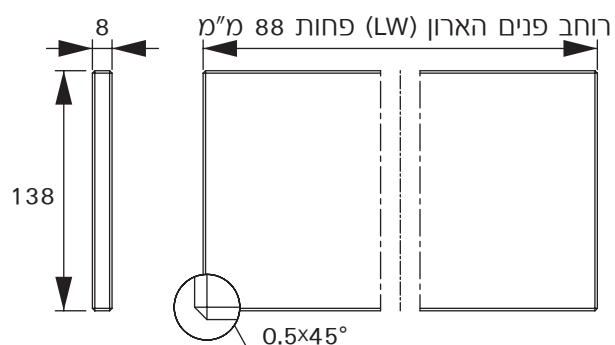

הוראות הרכבה

מגירות vision

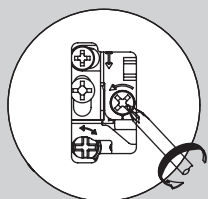


שימו לב:


בפעם הראשונה של הרכבת החזית יש לוודא דריכת התפס באמצעות סיבוב הבורג נגד כיוון השעון עד נעילה.




שליפת המגירה

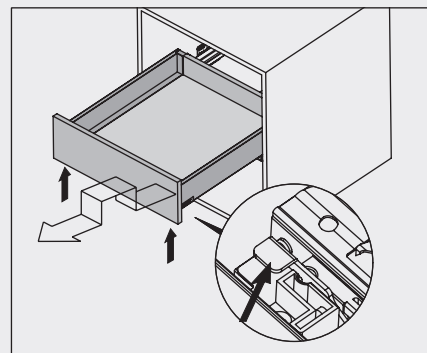


הרכבת מגירה נמוכה עם דופן מתכת/זכוכית

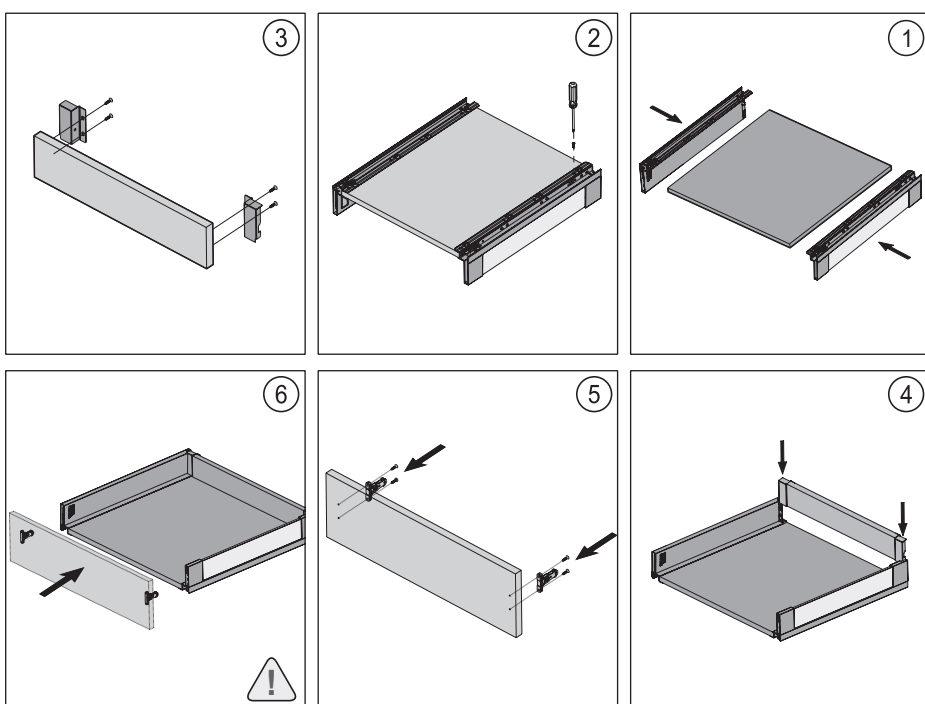


הרכבת המגירה במקומה

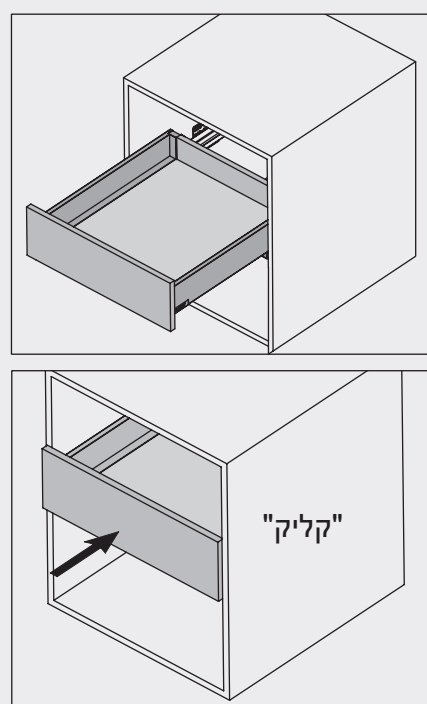

הרכבת מגירה בינונית/גבוהה עם דופן מתכת/זכוכית

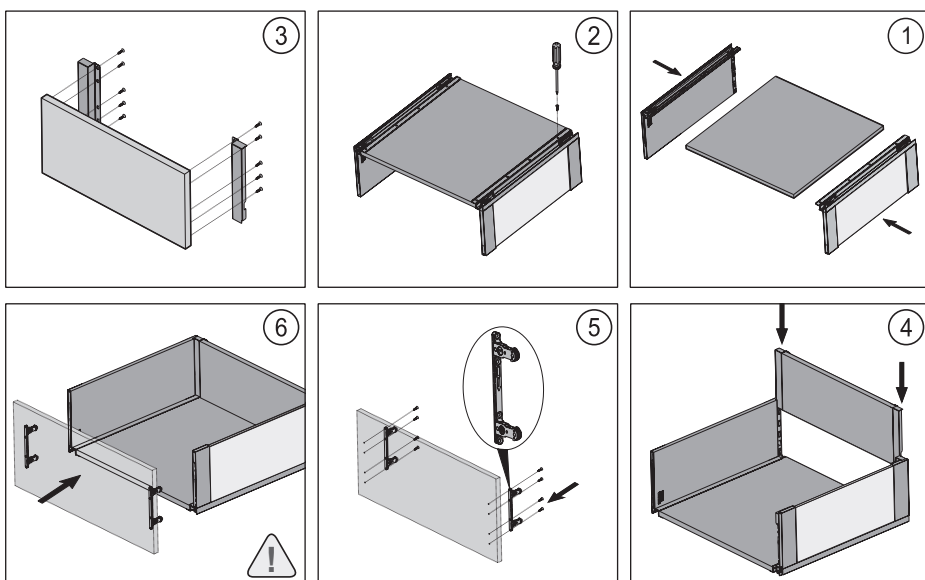


שחרור חזית המגירה

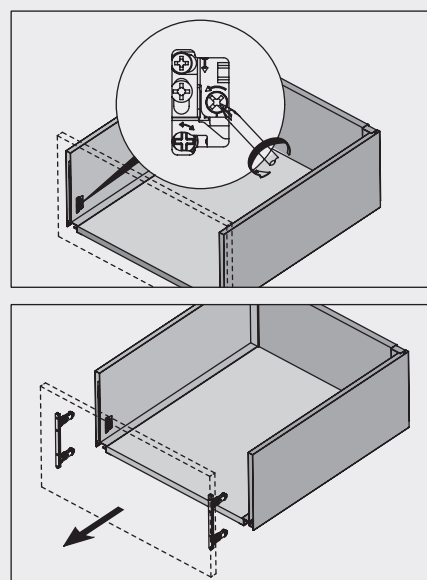




מגירות vision

הוראות הרכבה


כיוונונים

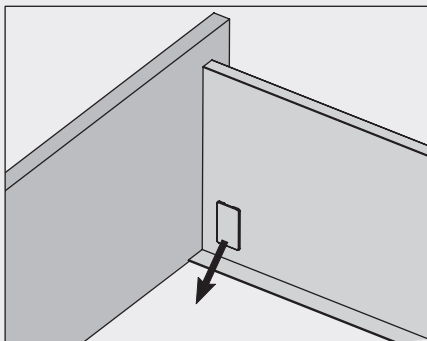




הרכבת חזית מתכת למגירה פנימית נמוכה

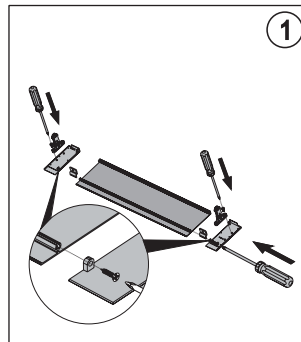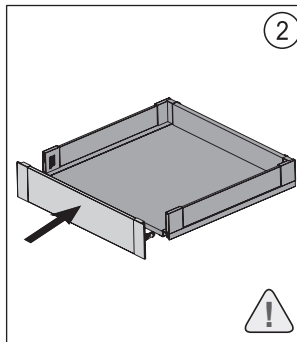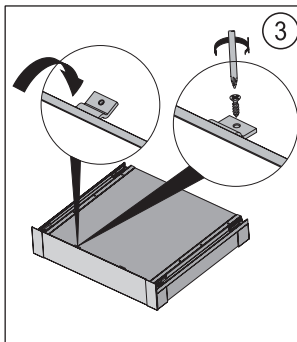


כיוון אנכי ± 2 מ"מ (ב-2 דפנות המגירה)

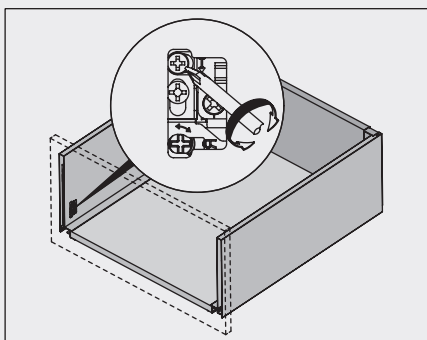




הרכבת חזית עם דופן הגבהה מזכוכית למגירה פנימית נמוכה

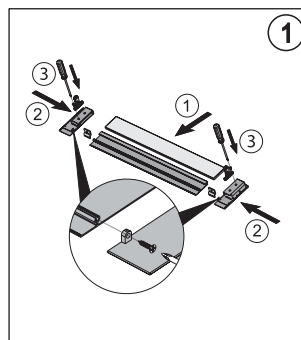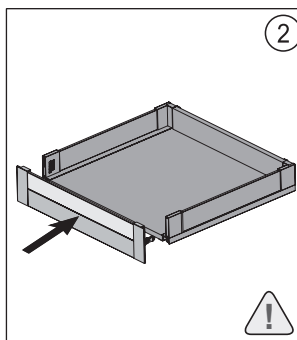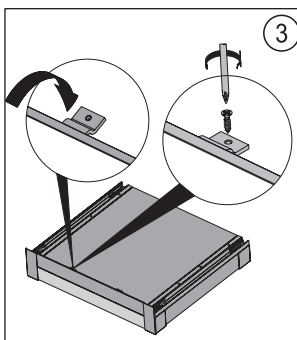


בורג נעילת כיוון אנכי

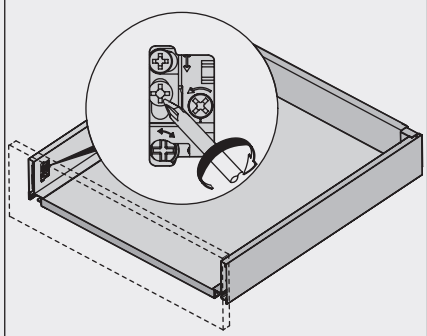




הרכבת חזית עם דופן הגבהה מזכוכית למגירה פנימית בינונית/גבוהה

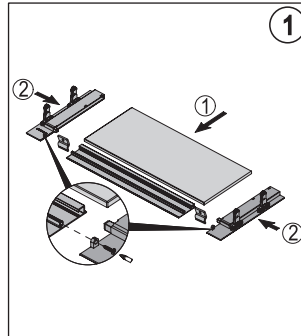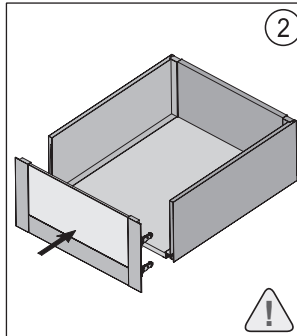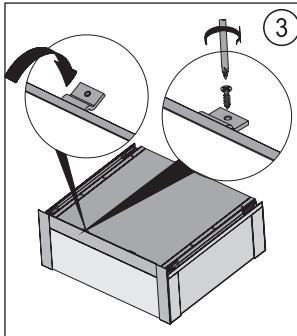

כיוון אופקי ± 1.5 מ"מ (ב-2 דפנות המגירה)



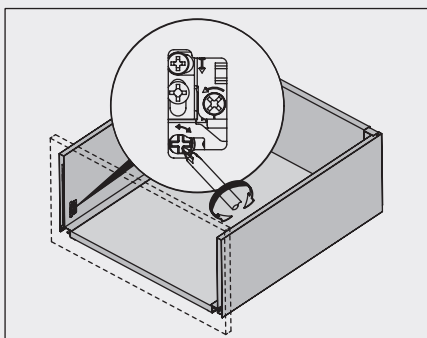


הרכבת חזית עם מוט גלריה מלבני למגירה פנימית בינונית/גבוהה

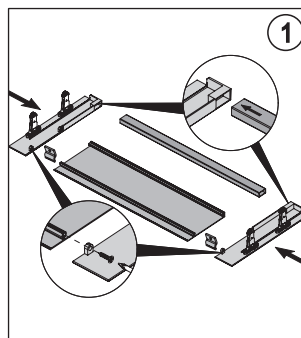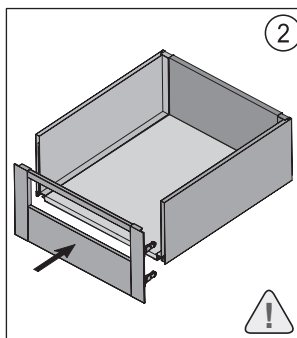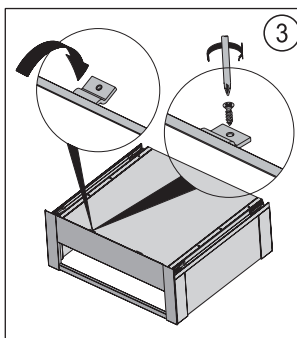


אביזרים משלימים – תומך קידמי לתחתית המגירה

- התומך מקשר בין תחתית לחזית המגירה.
- התומך מקשיח את מבנה המגירה ומונע את שקיעת התחתית.
- מומלץ לשימוש בעיקר במגירות רחבות-מעל 800 מ"מ, או מגירות הנושאות משקל רב.

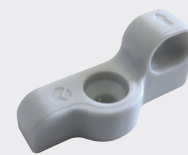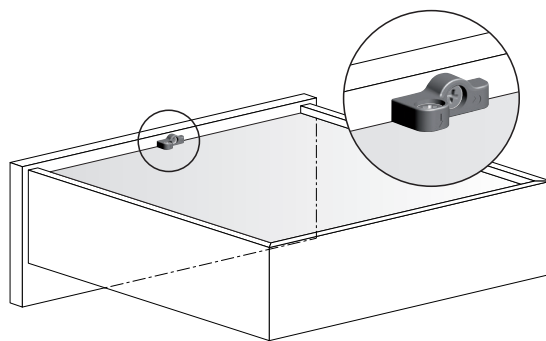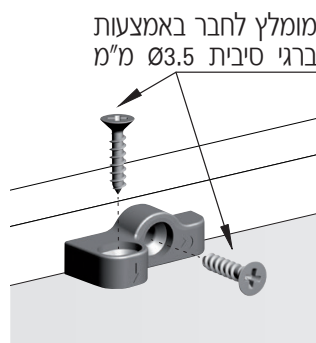

להזמנה

דגם	תיאור
2321	תומך קידמי לתחתית המגירה

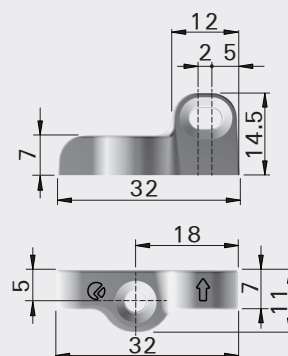


למידע נוסף




אביזרים משלימים – תומך תחתית לחזית מגירה פנימית


ליחידה מעל רוחב 800 מ"מ, יש להתקין שני תומכים.

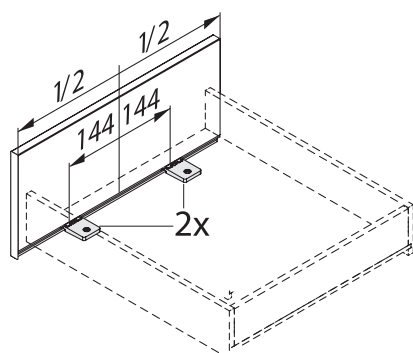

ליחידה עד רוחב 800 מ"מ, יש להתקין תומך אחד.

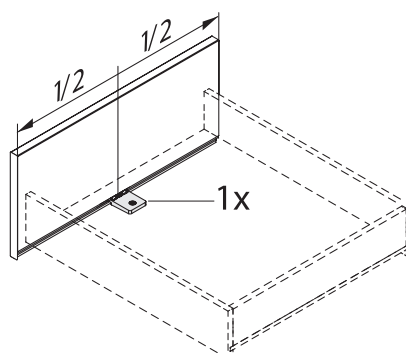

VISUP

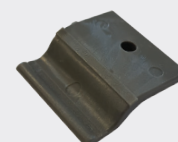

להזמנה

דגם	תיאור
VISUP	תומך תחתית לחזית מגירה פנימית

גימור:

77 גרפיט

למידע נוסף

