



T902 הוראות הרכבה עבור מנגנון הרמוניקה רחף עד 20 ק"ג לכנף

1. רשימת אביזרים בתוך האריזה:

כמות	אביזרים	תמונה	כמות	אביזרים	תמונה
1	גלגל עליון ימני		1	גלגל עליון שמאלי	
1	גלגל תחתון עם ציר ותושבת ימיניים		1	גלגל תחתון עם ציר ותושבת שמאליים	
1	שבלונה לסימון קדחים עבור צירי ספר ומסילות העליונה והתחתונה		4	ציר ספר פלסטי עבור המנגנון T902	
46	ברגי סיבית 4X16		1	מפתח שוודי 8 מ"מ	
			1	מפתח אלן 2 מ"מ להידוק הבולמים	

* הבולמים אינם חלק מהקיט הרמוניקה וחובה להזמיןם לחוד

* כמות הבולמים הנדרשת להתקנת המנגנון היא תמיד 4, גם אם מדובר בארון 2 כנפיים, 4 כנפיים או 6 כנפיים

3. נתונים לתכנון


גובה דלת = חוץ-חוץ הארון + 135 מ"מ עובי דלת מינימום 16 מ"מ מידות רוחב כנף 300-600 מ"מ משקלי מקסימלי לכנף 20 ק"ג

• רוחב דלת עבור ארון עם 2 כנפיים ללא דפנות חיפוי =

• רוחב דלת עבור ארון עם 4 כנפיים ללא דפנות חיפוי =


רוחב חוץ-חוץ הארון (L) פחות 4 מ"מ לחלק ל-2.

רוחב חוץ-חוץ הארון (L) פחות 8 מ"מ לחלק ל-4.

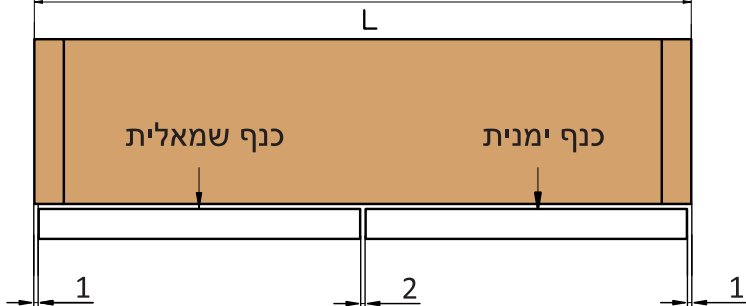

ללא דפנות חיפוי

רוחב דלת עבור ארון 2 כנפיים עם דפנות חיפוי =
רוחב חוץ-חוץ הארון (L) פחות 8 מ"מ לחלק ל-2.

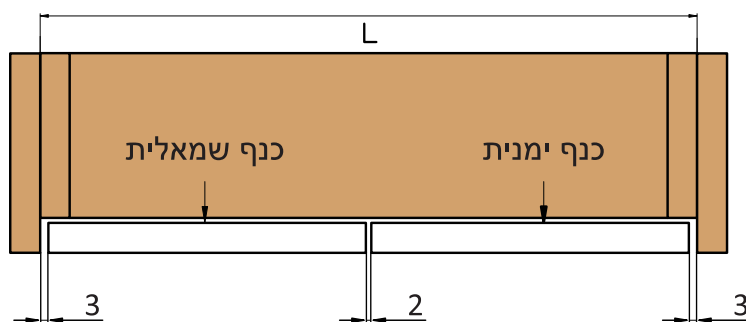


עם דפנות חיפוי



רוחב דלת עבור ארון 4 כנפיים עם דפנות חיפוי =

רוחב חוץ-חוץ הארון (L) פחות 12 מ"מ לחלק ל-4.

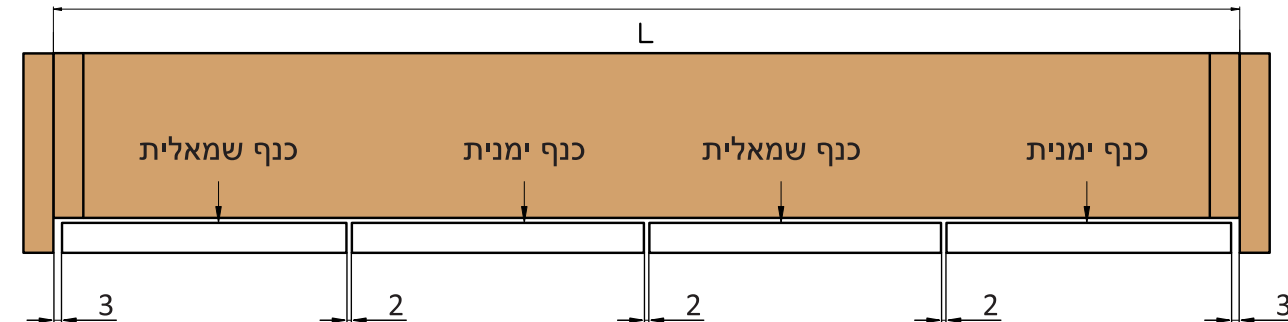



4. הכנת דלתות ומידות קידוחים

נתונים לתכנון

צירי ספר


יש לקדוח חורים מקדימים עם מקדח 2.5 מ"מ בעומק כ-4 מ"מ.
חורים אלה מסומנים בשבלונה באות A
מקדח 2.5 מ"מ איננו מגיע בקיט.

צירי מנגנון

יש לקדוח חורים לצירי מנגנון בהתאם לשרטוט:
קוטר 35 מ"מ, עומק קדח 13 מ"מ
מרכז קדח 23.5 מ"מ
K=6 מ"מ

ברגי חיבור לצירי מנגנון

יש לבצע חורים מקדימים עבור כל מרכזי החורים של הצירים העליונים והתחתיים.
יש לקדוח חורים מקדימים עם מקדח 2.5 מ"מ בעומק כ-4 מ"מ.

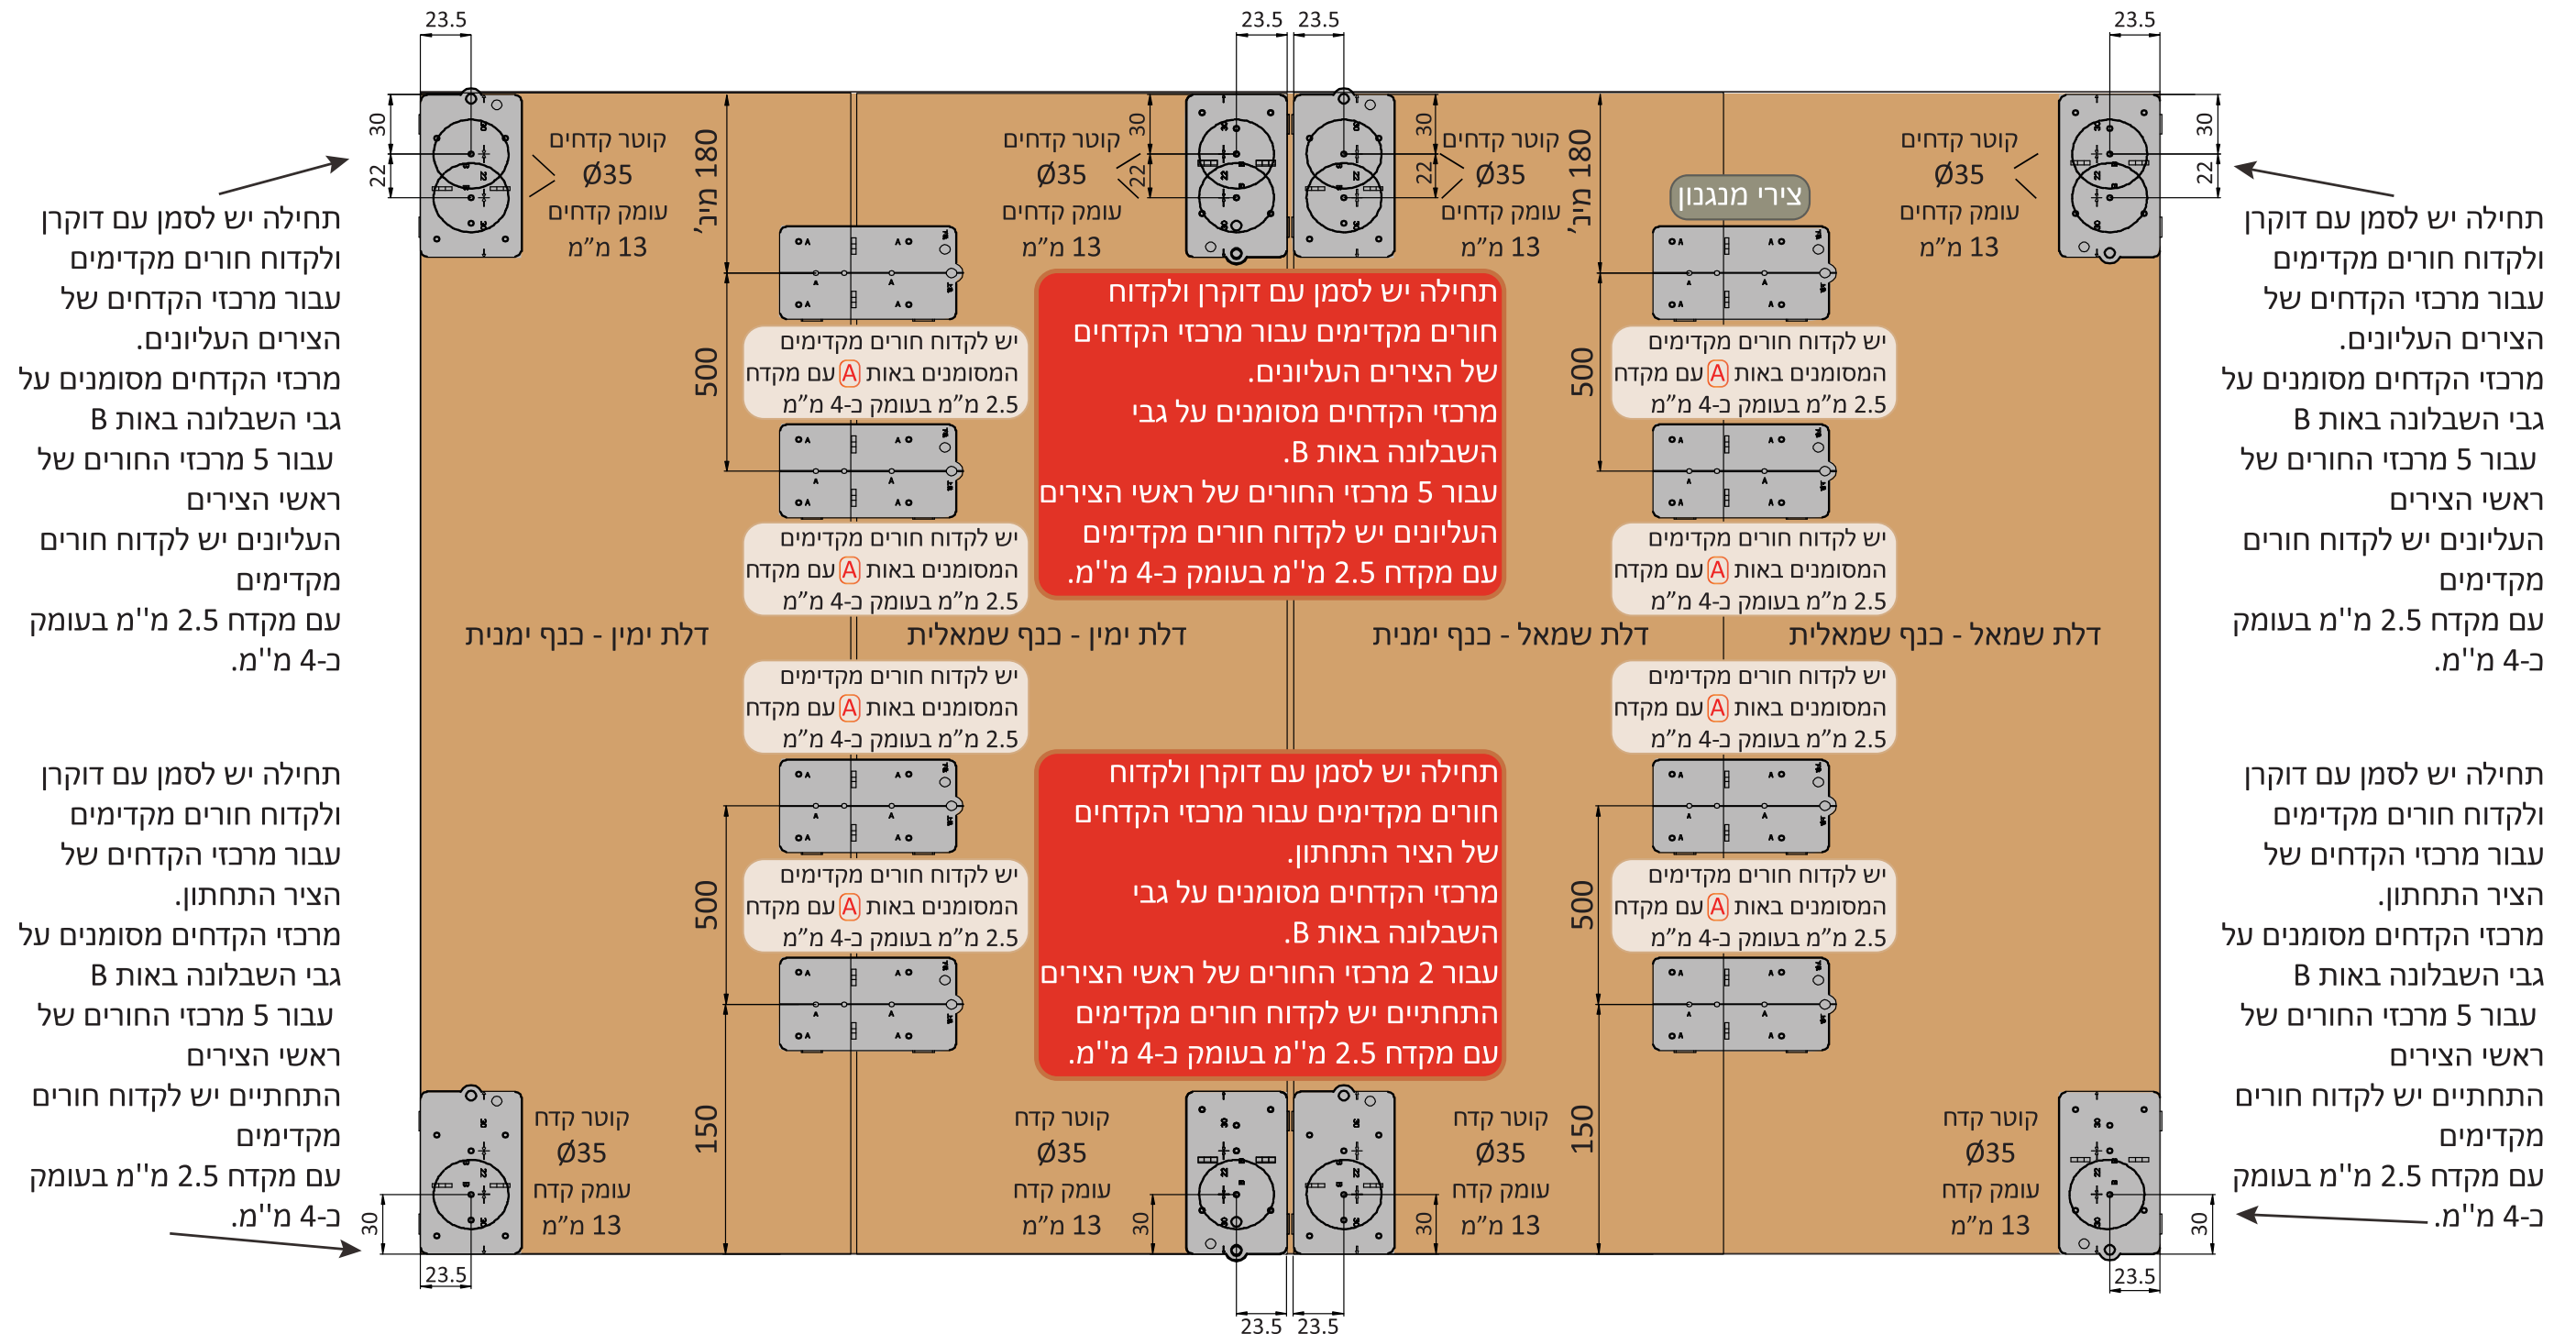




7. הרכבת המסילה העליונה והתחתונה


לצורך הרכבת המסילות העליונה והתחתונה יש לקדוח את החורים בעזרת השבלונה

יש לקדוח חורים בעזרת מקדח 4 מ"מ מומלץ לקדוח את החורים מתוך הארון

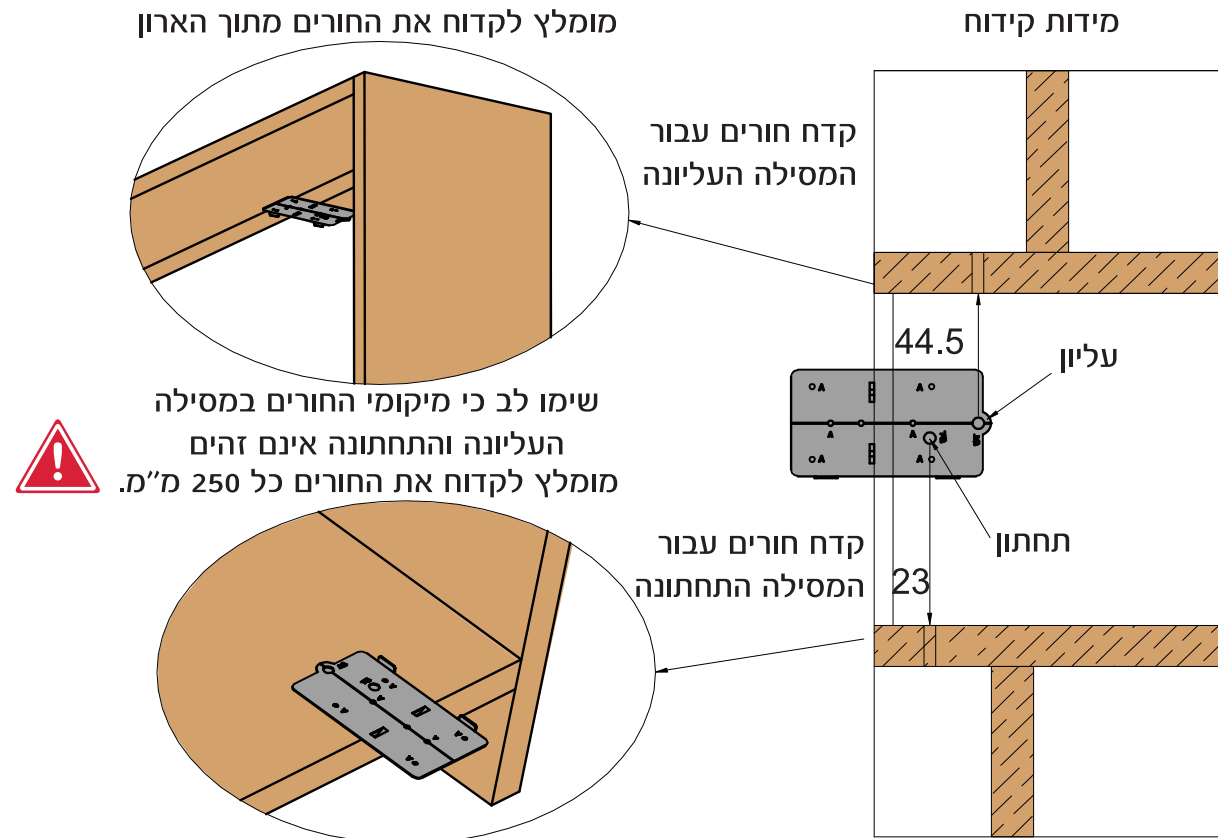


8. הרכבת הגלגלים במסילה העליונה והתחתונה

מומלץ להשחיל את הגלגלים העליונים והתחתניים אל המסילות לפני הרכבת המסילות העליונה והתחתונה על גבי הארון, שימו לב לכיוון הגלגלים. כמו כן יש להשחיל את הבולמים משמאל ומימין במסילה העליונה והתחתונה. לא משנה האם ישנן לארון 2 כנפיים, 4 כנפיים או 6 כנפיים, כמות הבולמים תמיד תהיה 2 במסילה העליונה ו 1 במסילה התחתונה.

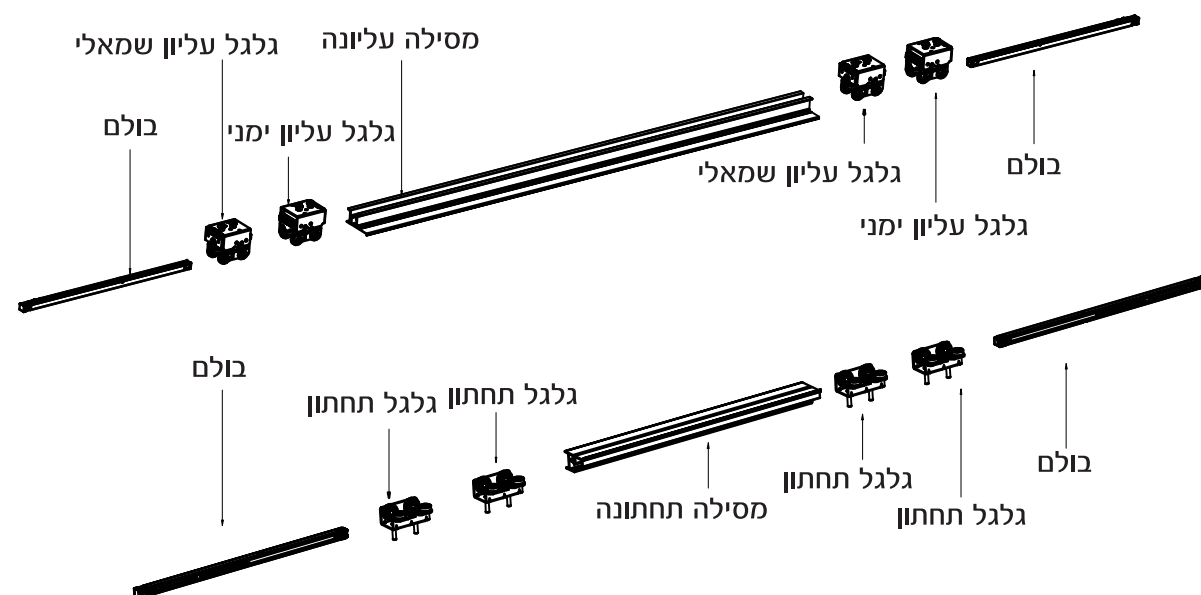


5. ניתוק צירי המנגנון מהגלגלים

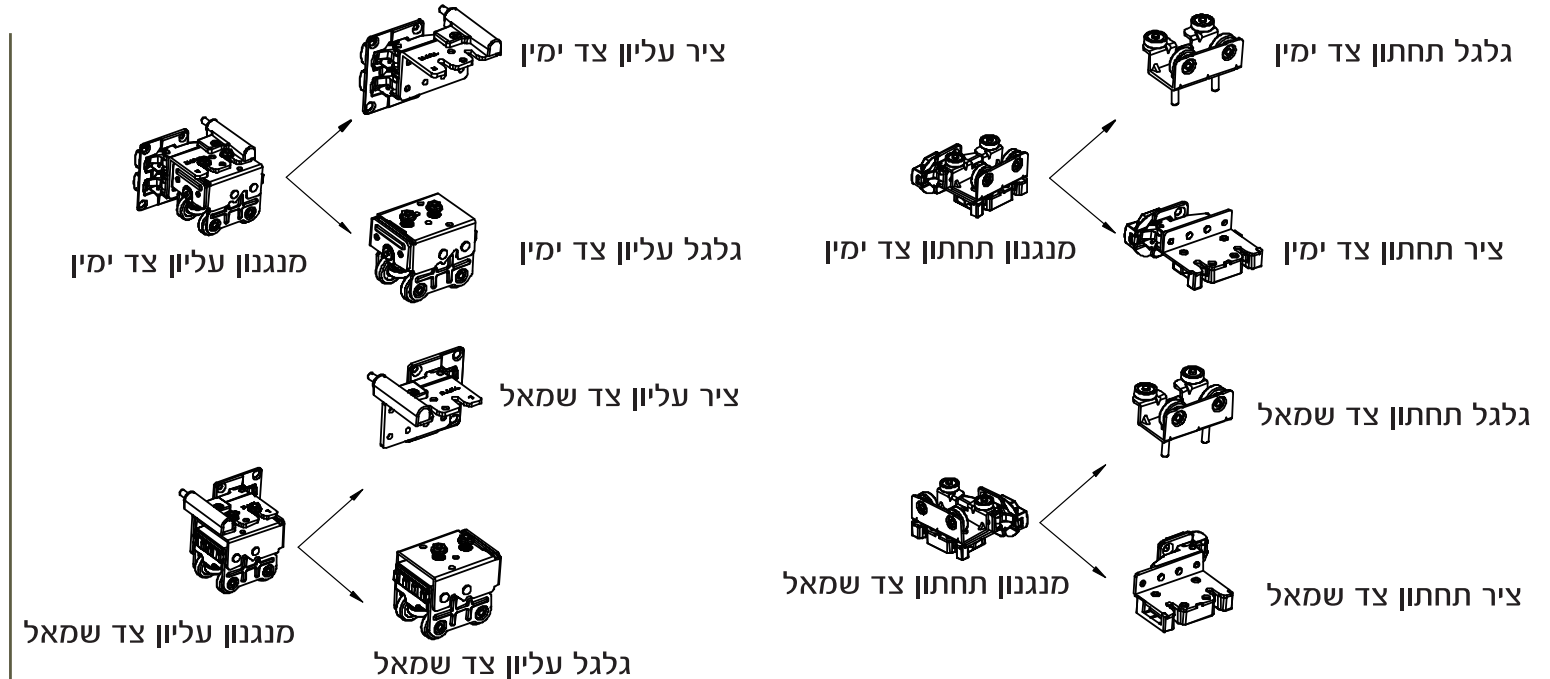

6. הרכבת האביזרים



יש למקם את צירי הספר הפלסטיים כך שהם יהיו באותו הכיוון

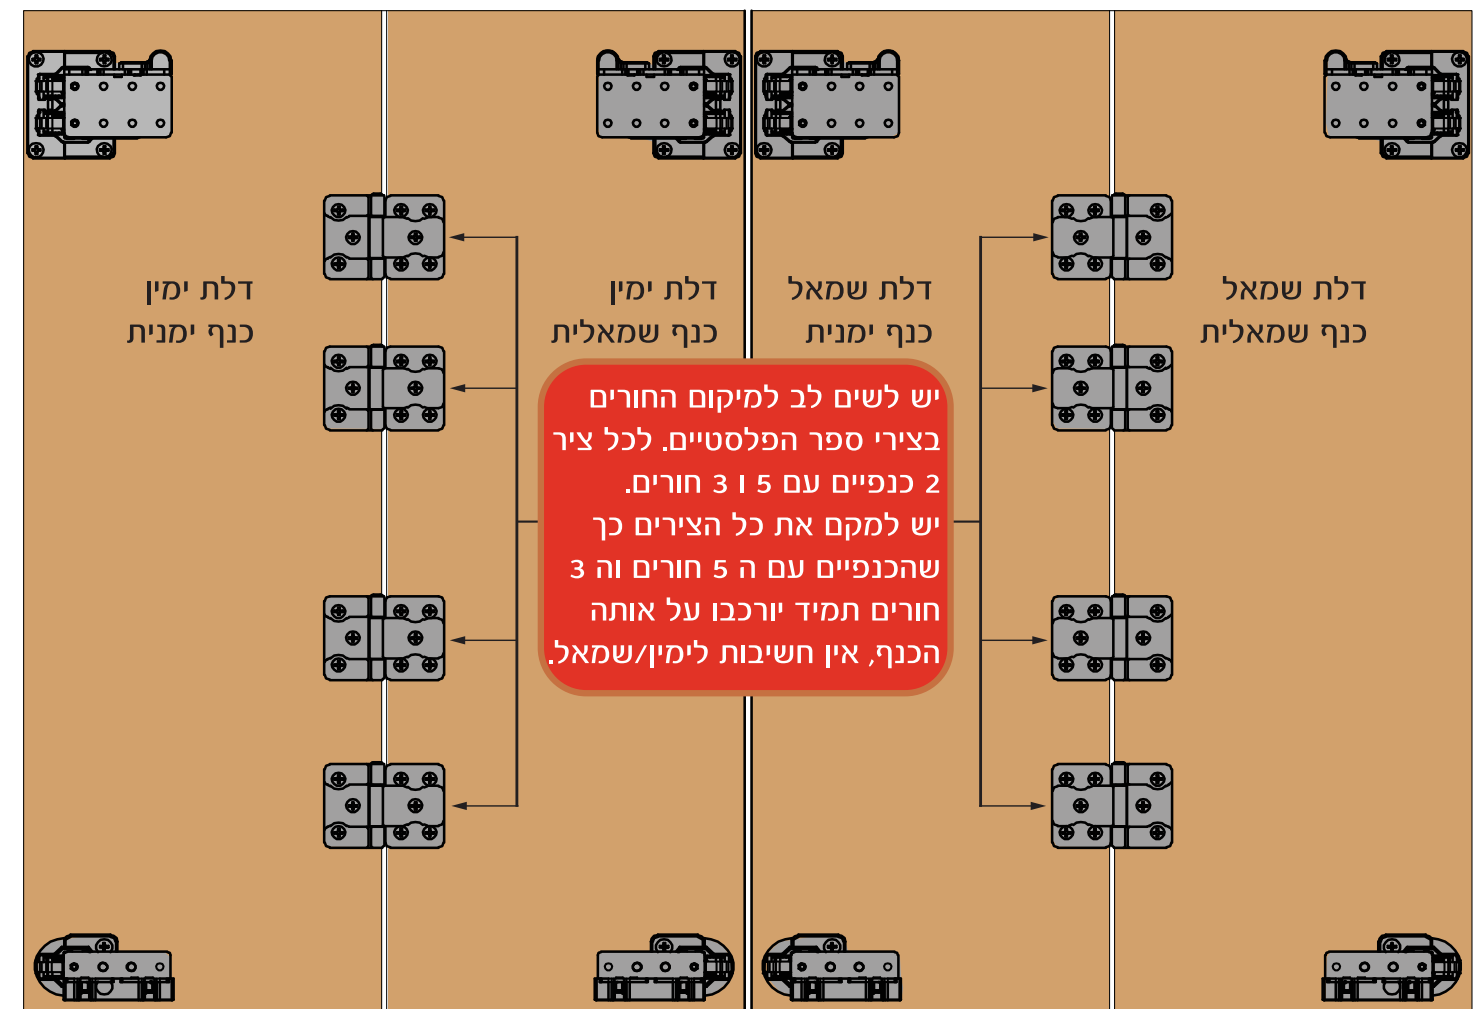



T902 הוראות הרכבה עבור מנגנון הרמוניקה רחף עד 20 ק"ג לכנף

12. כיוונונים

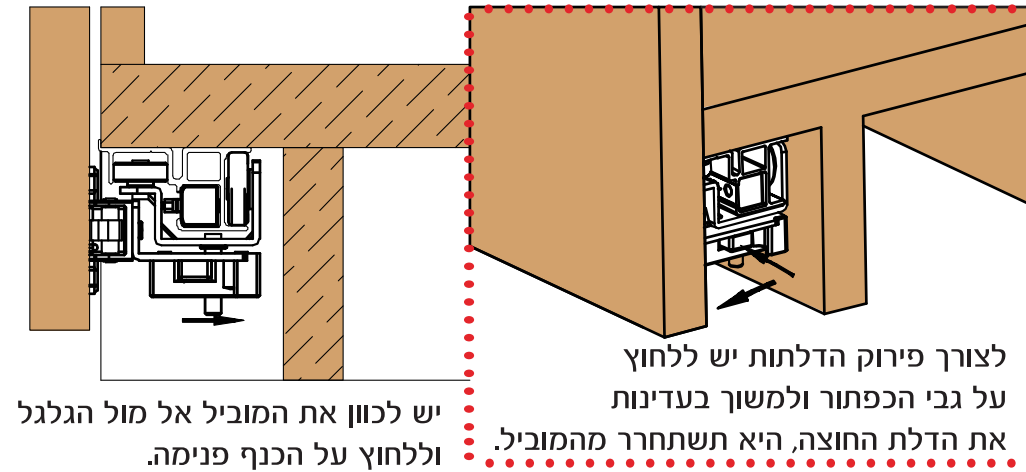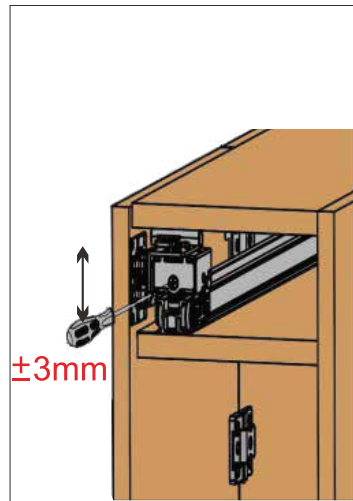


יש לכוון את המוביל אל מול הגלגל וללחוץ על הכנף פנימה. יש לוודא במשיכה קלה החוצה האם הגלגל נעל את המוביל.


11. נעילת הגלגל התחתון

לצורך פירוק הדלתות יש ללחוץ על גבי הכפתור ולמשוך בעדינות את הדלת החוצה, היא תשתחרר מהמוביל.

13. הרכבת בולמים

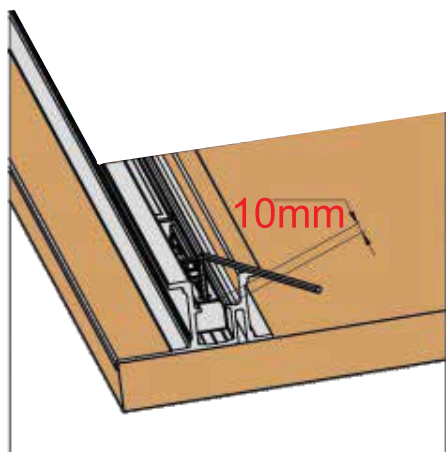


עבור המסילה העליונה הגישה היא מלמעלה. יש להשתמש במפתח אלן 2 מ"מ המצורף לערכה. יש לנעול את הבולמים במיקום הרצוי משני צדי המסילה.

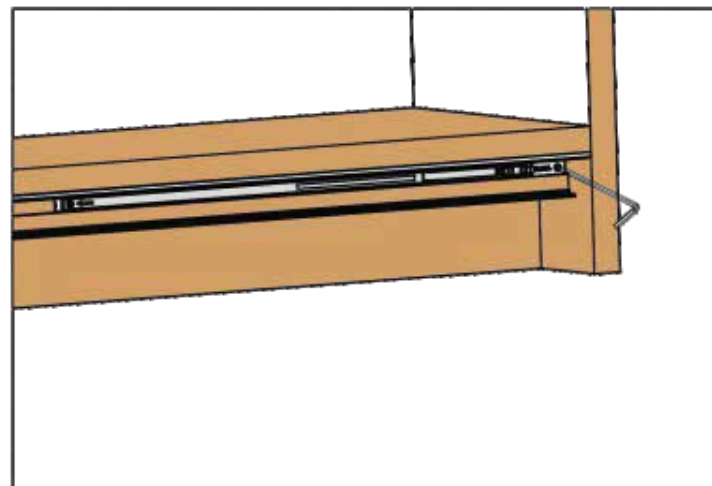

עבור המסילה התחתונה הגישה היא מחזית. יש להשתמש במפתח אלן 2 מ"מ המצורף לערכה. יש לנעול את הבולמים במיקום הרצוי משני צדי המסילה.

9. חיבור המסילה העליונה והתחתונה אל גוף הארון

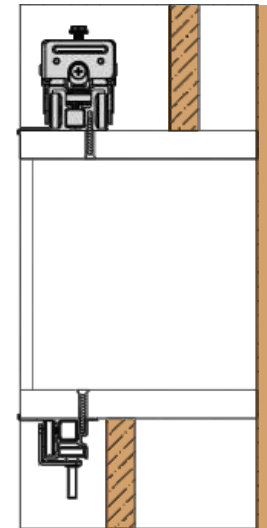

עבור עובי חומר 17 מ"מ לצורך חיבור המסילות העליונה והתחתונה מתוך הארון מומלץ להשתמש בבורג סיבית 4x25 עבור עוביים אחרים יש לוודא כי בורג הסיבית לא עובר את שריון המסילה! אורך השריון הוא 8-9 מ"מ

10. התקנת דלת והידוק הברגים

יש לכוון את הגלגלים השמאלי והימני אל מול הצירים, להצמיד את כנפי הדלת מול הארון, לשחרר את האומים שמעל הגלגל, להשחיל את הפלטה המתכתית המחוברת לצירים ולהדק את האומים בעזרת מפתח שוודי 8 מ"מ המצורף לערכה.

שימו לב יש לבצע פעולה זאת כאשר 2 הכנפיים חוברו עם צירי ספר פלסטיים

