


## מידות המוצר

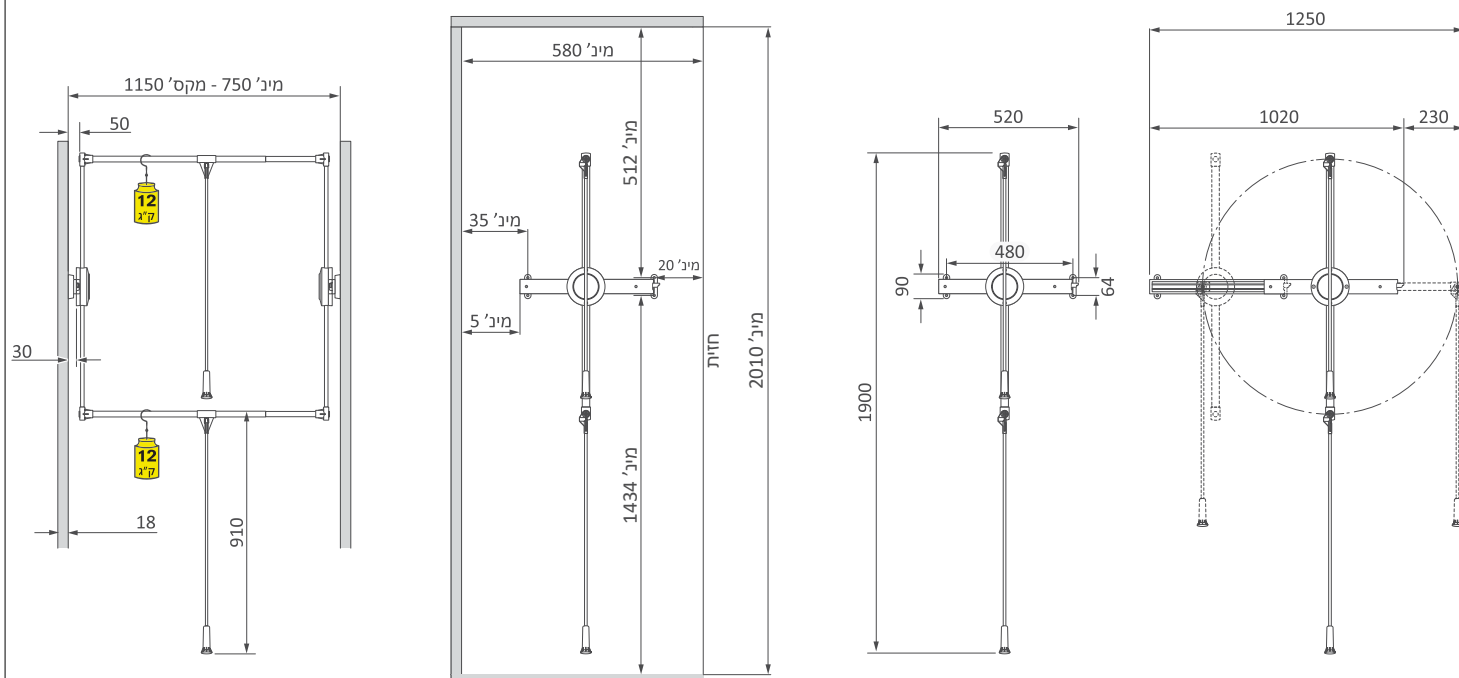

לפני תחילת ההרכבה יש לוודא כי

1. המידות:

גובה ✓ רוחב ✓ עומק ✓


של פנים הארון תואמות למידות מינימום שבשרטוטים.

2. אין קושרת אמצעית בארון.


3. התקנת המנגנון מחייבת קיבוע של הארון אל הקיר.



2 יש להבריג ולהדק את הברגים במסילות לגר.

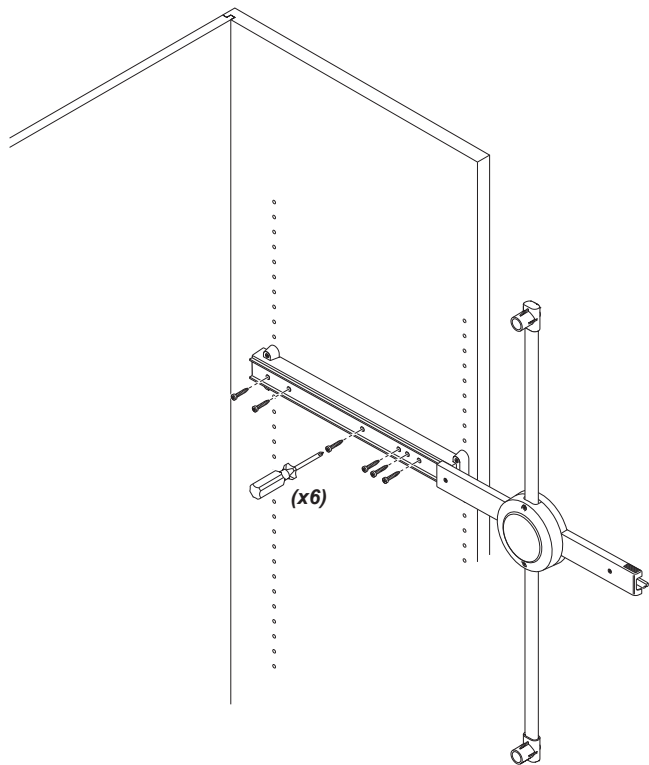



1 יש לקבע את המנגנון על גבי דפנות הארון.

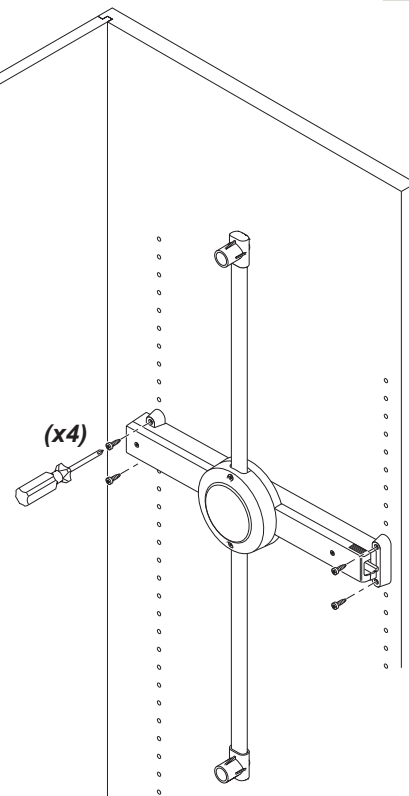

3 א. יש למדוד את המידה שבין המנגנון השמאלי לימני.


ב. יש לכוון ולהדק את המוטות בהתאם למידה שבין המנגנון השמאלי.

לימני פחות 105 מ"מ, מידת האורך של 2 המוטות חייבת להיות זהה לחלוטין.

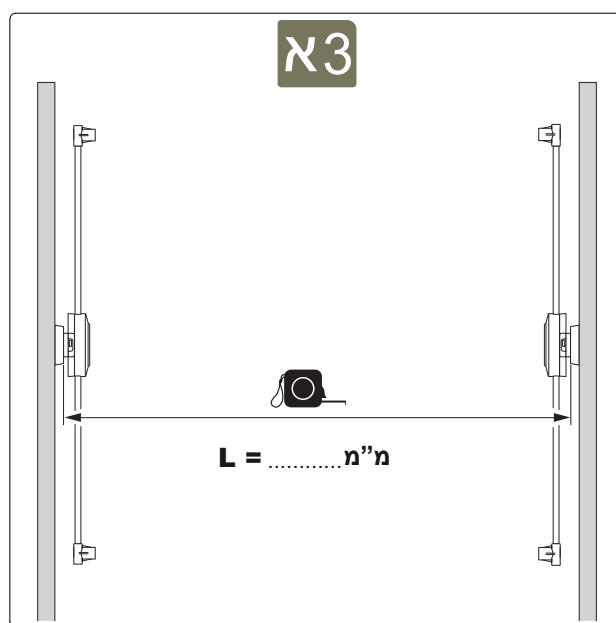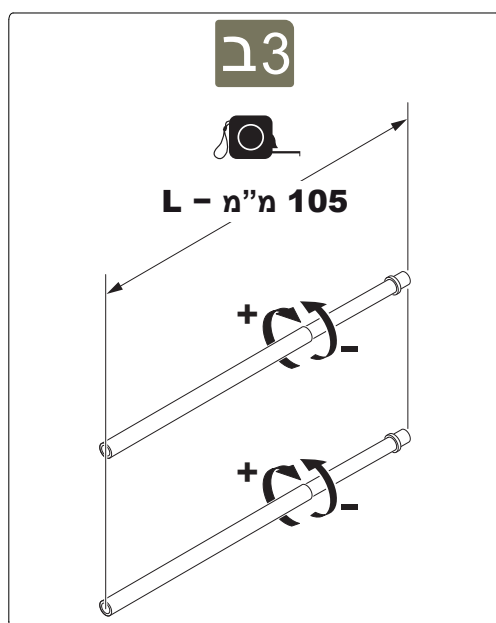


4

יש לחבר את המוטות כפי שמוסבר באיור.

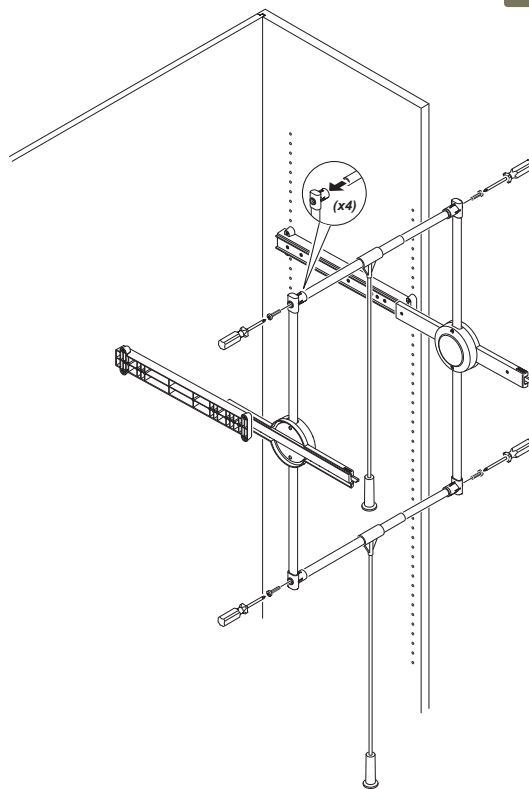


5

יש ללחוץ על גבי הלחצנים שבמסילות ולהחליק את המנגנון אל גוף הארון.

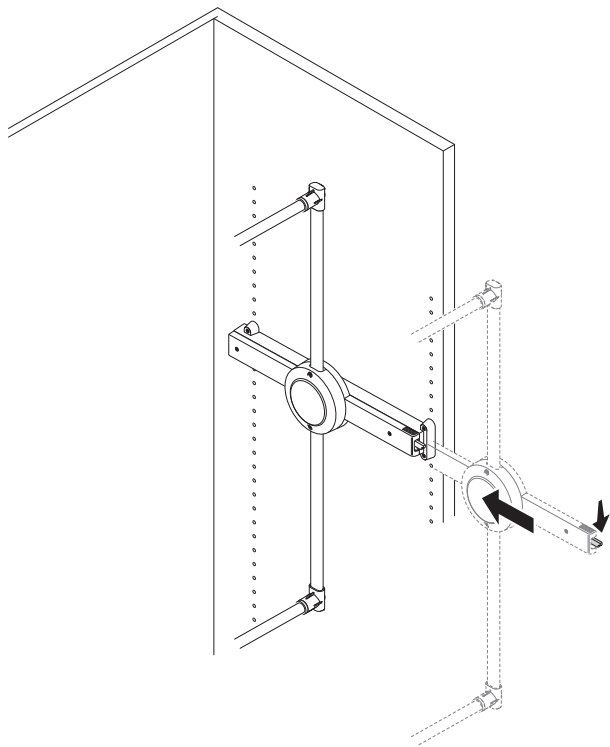


6

סיום ההרכבה.

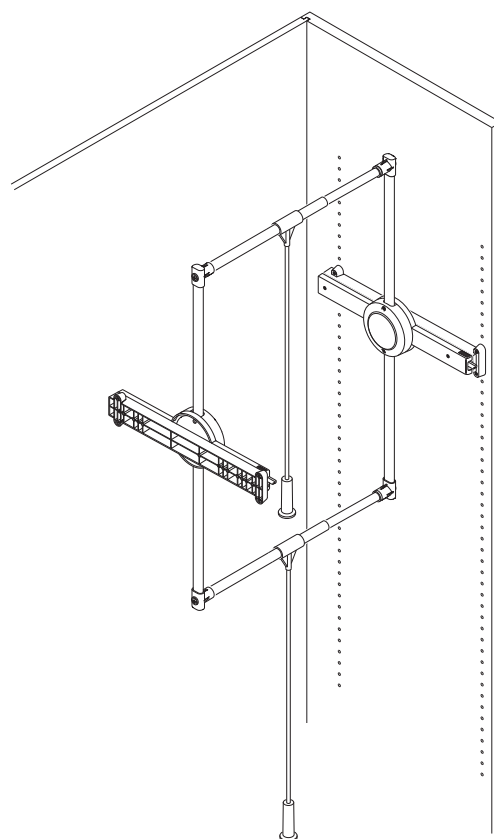

7

לפני השימוש במנגנון יש לוודא כי המרווחים בין דפנות הארון לבין המחבר פינה זהה משמאל וימין, בשני הקומות.

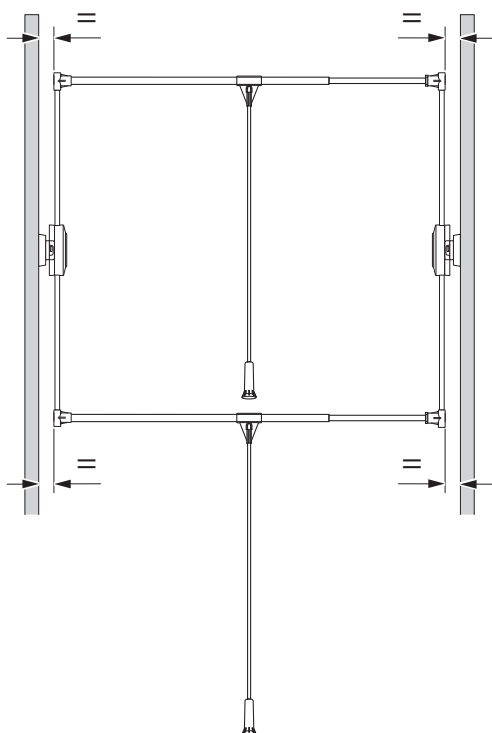


לסרטון הדגמה




שימו לב לסידור המאוזן של הקולבים  
על גבי המתקן בשתי הקומות.

9

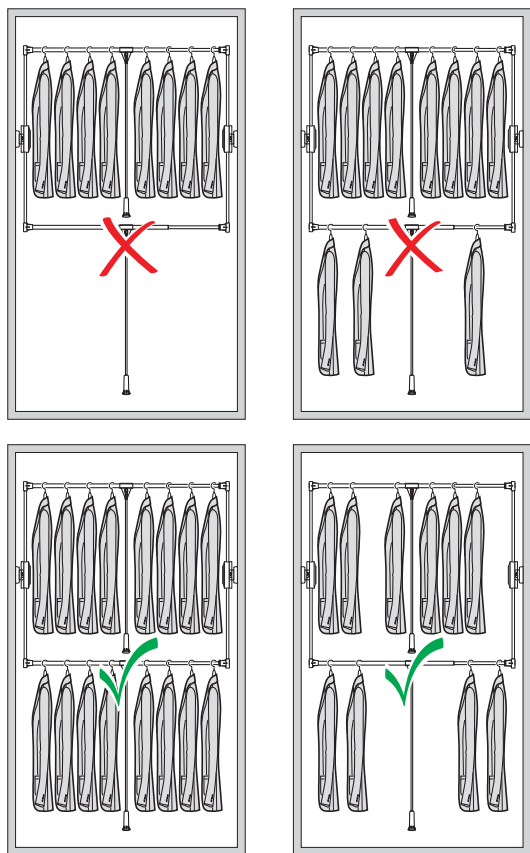

אין להתקין קושרת אמצעית.

8

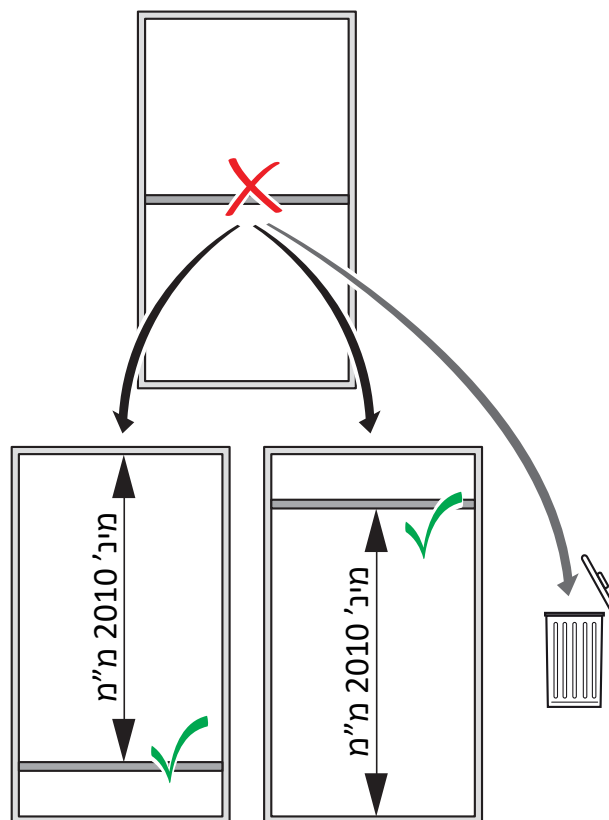

חובה לקבע את הארון לקיר.

10

