

חלקי המארז




מידות מוצר



273*493*137 מ"מ.
מותאם לארון ברוחב מינימלי של 200 מ"מ, ובעומק מינימלי של 500 מ"מ.

1. התקנת המסילה

1.1. יש לקדוח חורים מראש בהתאם לתרשימים:

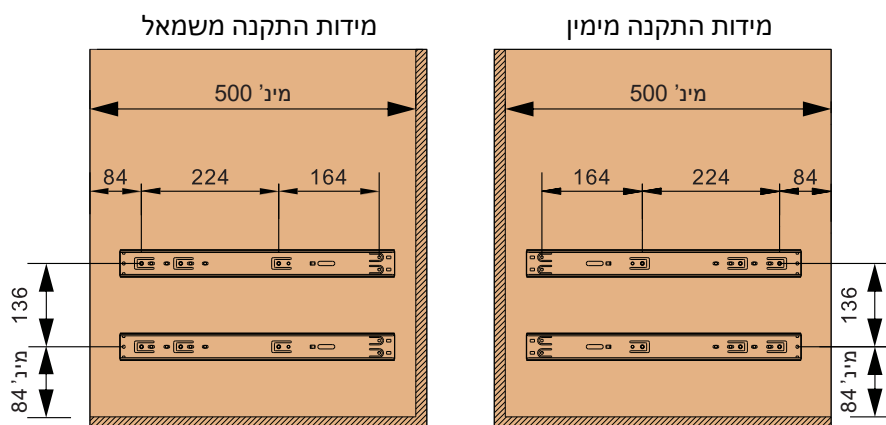

2.1. שלפו את המסילה עד הסוף כמוצג בתרשים, על מנת לנתק את החלק הנע של המסילה מבסיס המסילה יש ללחוץ על המנוף הפלסטי:

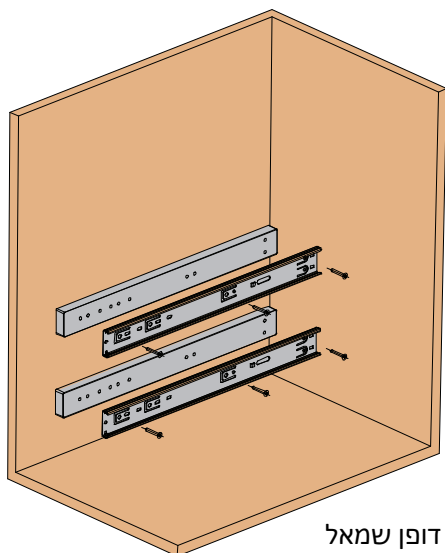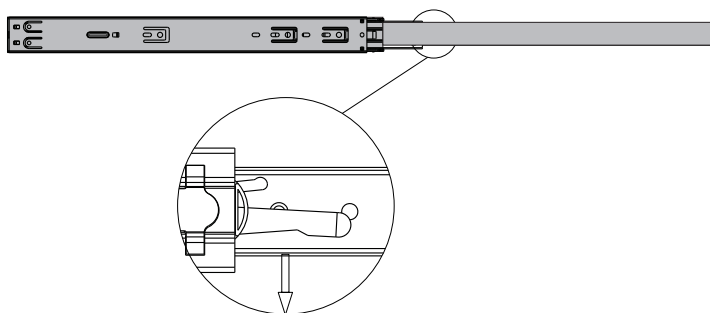


תרשים לדוגמה
של ההתקנה על גבי דופן שמאל

3.1. השתמשו בברגי סיבית המצורפים על מנת לקבע את בסיס המסילה העליונה והתחתונה אל דופן הארון, כפי שמוצג בתרשים:


2. התקנת הסל

1.2. חבר את הידית לזרוע הידית באמצעות בורג M5*8, וסגור עם הכיסוי הדקורטיבי:

2.2. חבר את הידית אל גוף הסל באמצעות בורג M5*8:

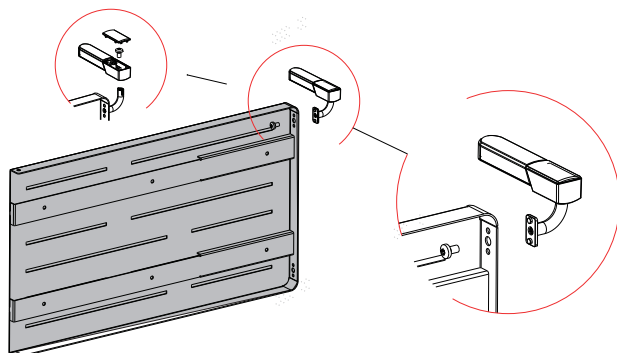

3.2. החלק את גוף הסל אל המסילות. הזז את הסל על גבי המסילות כדי לוודא שהתנועה חלקה:

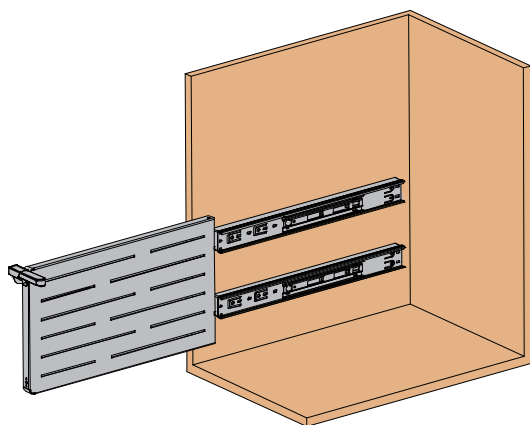

4.2. חבר את קופסת התליה והמתלים על גוף הסל, כפי שמוצג בתרשים:

