

VOILA' CHAIR REVERSE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI - MODELS:


- 411/78.1321.25 - VOILA' CHAIR REVERSE mm 1300x697
411/78.1323.25 - VOILA' CHAIR REVERSE mm 1300x797
411/78.1325.25 - VOILA' CHAIR REVERSE mm 1300x897

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - INCLUDED IN THE PACKAGING



- GUIDE - SLIDES
- GAMBE - LEGS
- PIATTO - PLATE

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- A. Chiave esa. n.4 - n.4 Allen key
B. Bussola M6 - M6 bush (x 6)
C. Vite TPS M6x16 - M6x16 FHCS screw (x 16)
D. Vite TPS M6x20 - M6x20 FHCS screw (x 8)
E. Vite TPS M6x60 - M6x60 FHCS screw (x 6)
F. Vite M4x14 - M4x14 screw (x 4)
G. Keku - Keku (x 2)

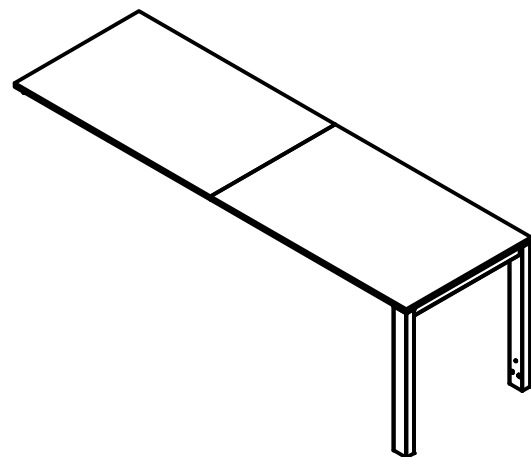


DIMENSIONI GENERALI - GENERAL SIZES




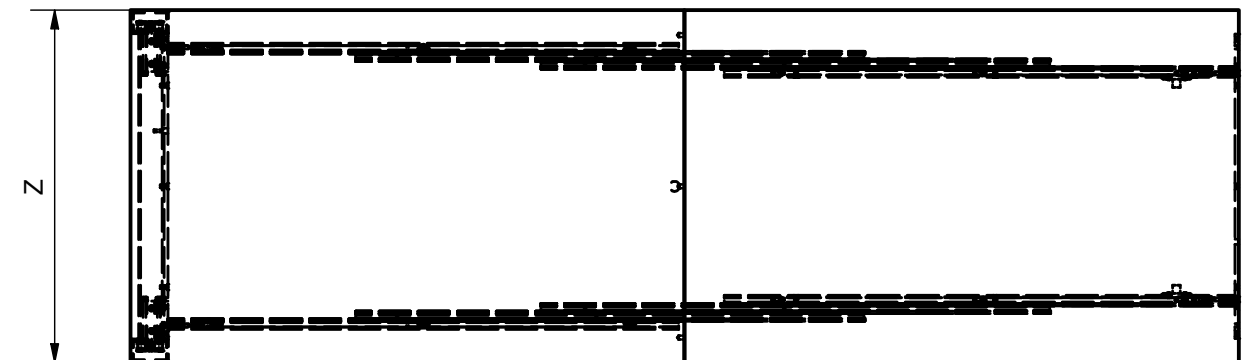
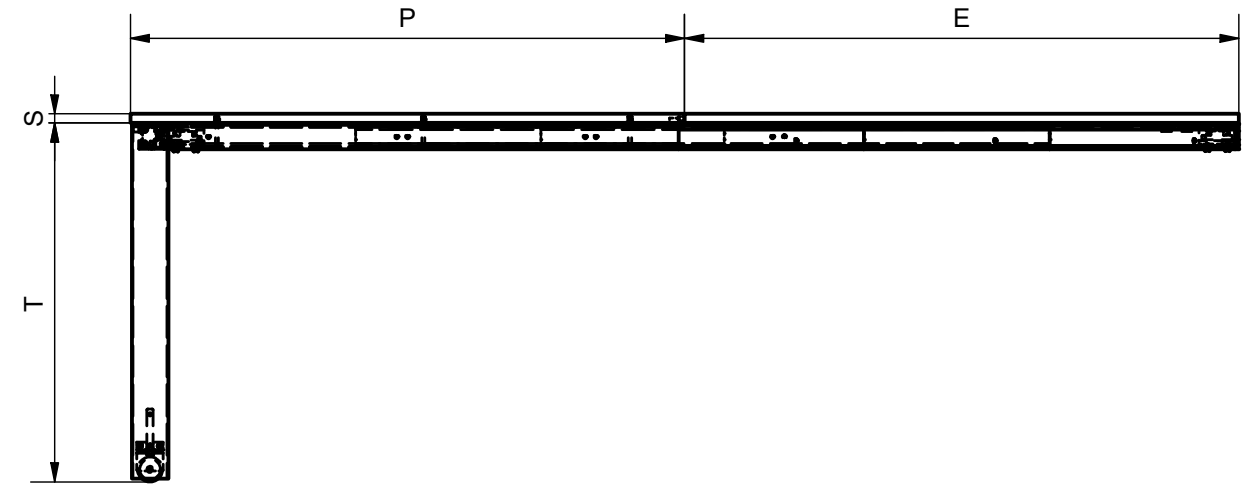


DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
PROFONDITA' - DEPTH	P	1300
SPESSORE - THICKNESS	S/ST	MIN: 18
LARGHEZZA - WIDTH	Z	700/800/900
APERTURA MAX - MAX OPENING	E	1300
ALTEZZA - HEIGHT	T	MIN: 710 MAX: 735


POSIZIONE FORI / DIMENSIONE PIANI - HOLES POSITION / SIZES TOPS

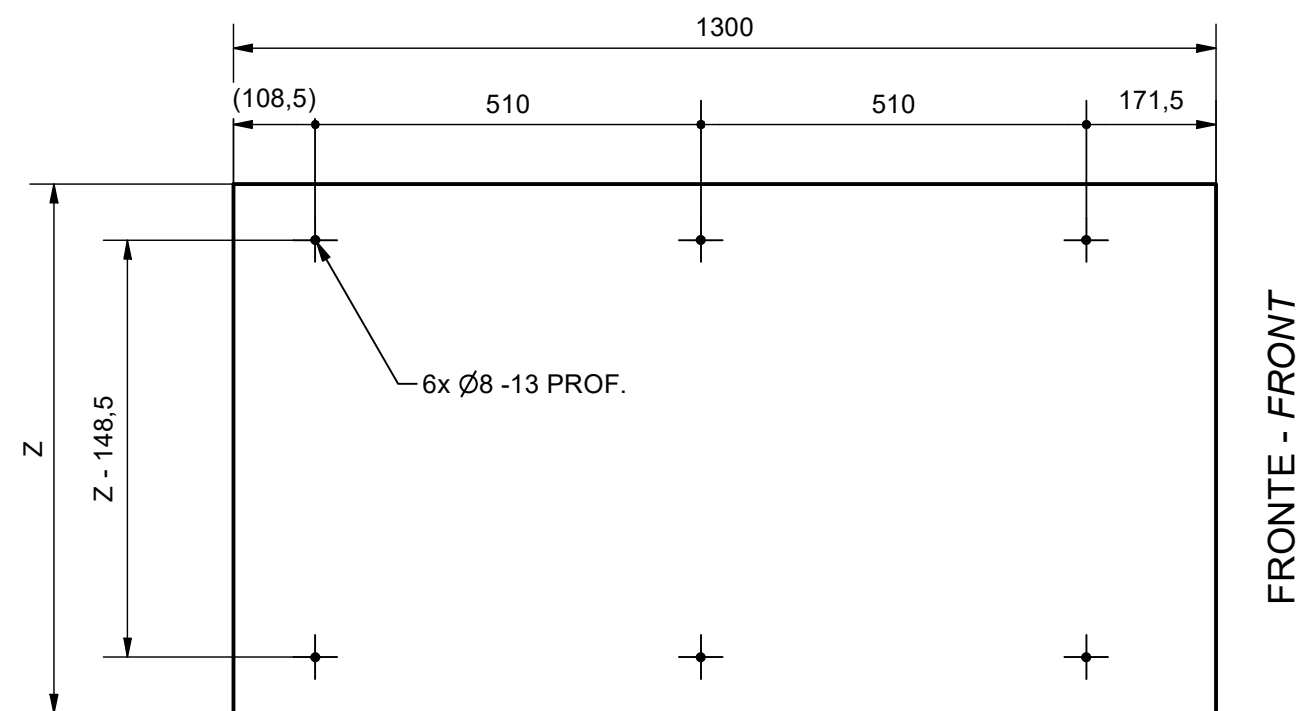


FRONTE - FRONT

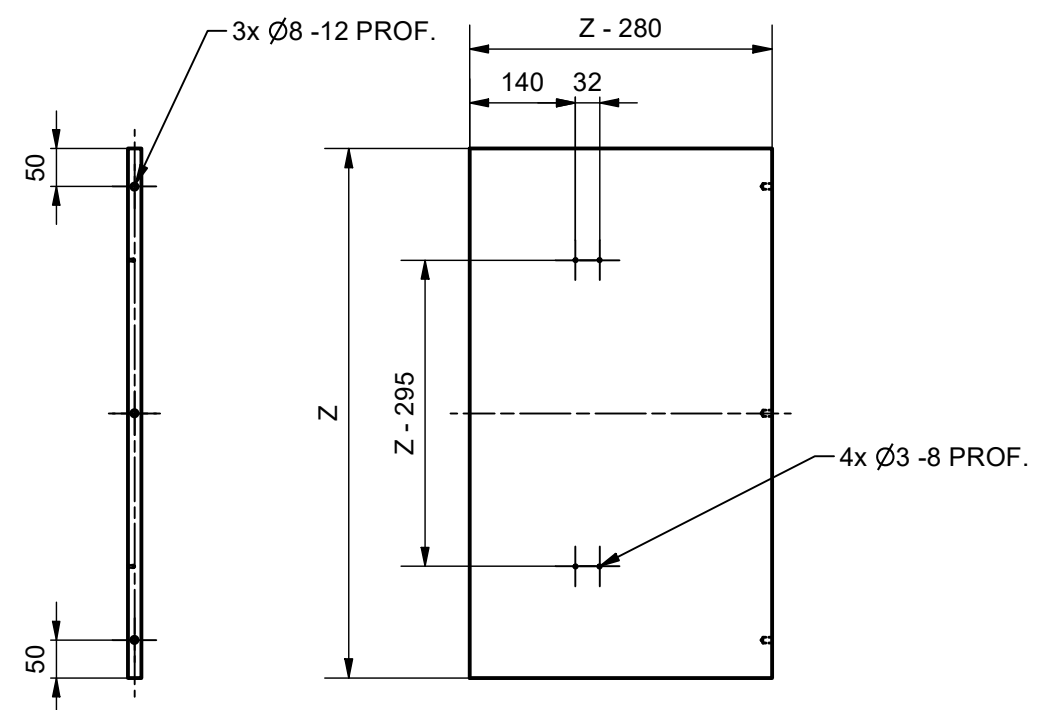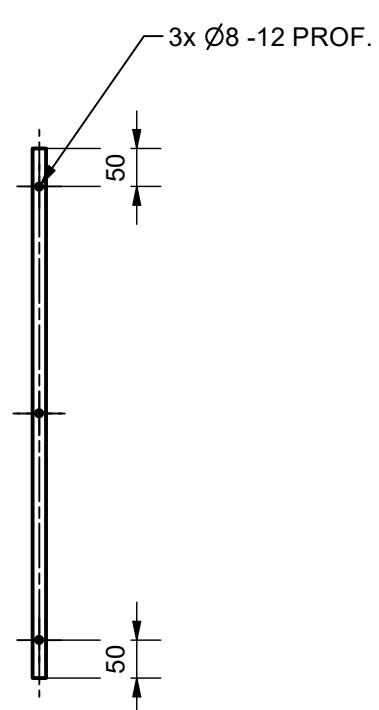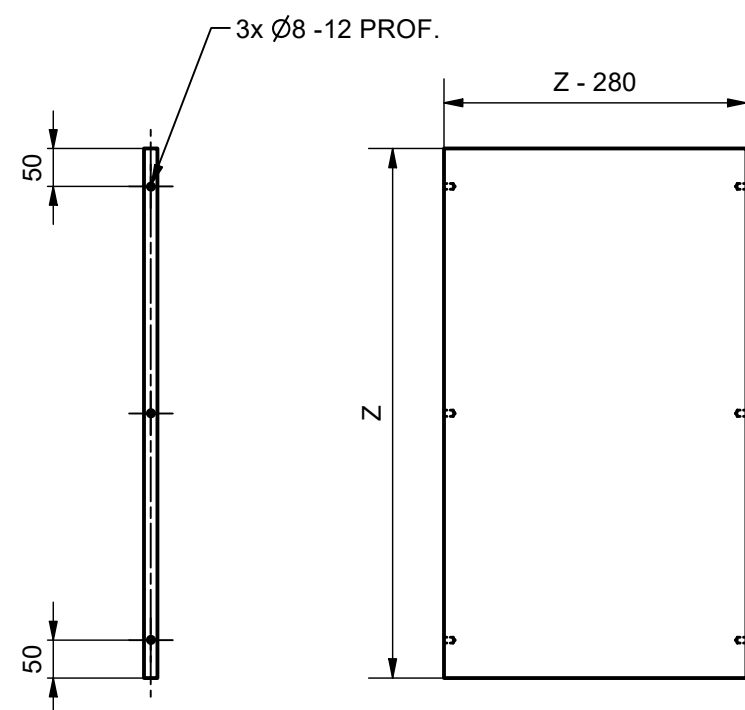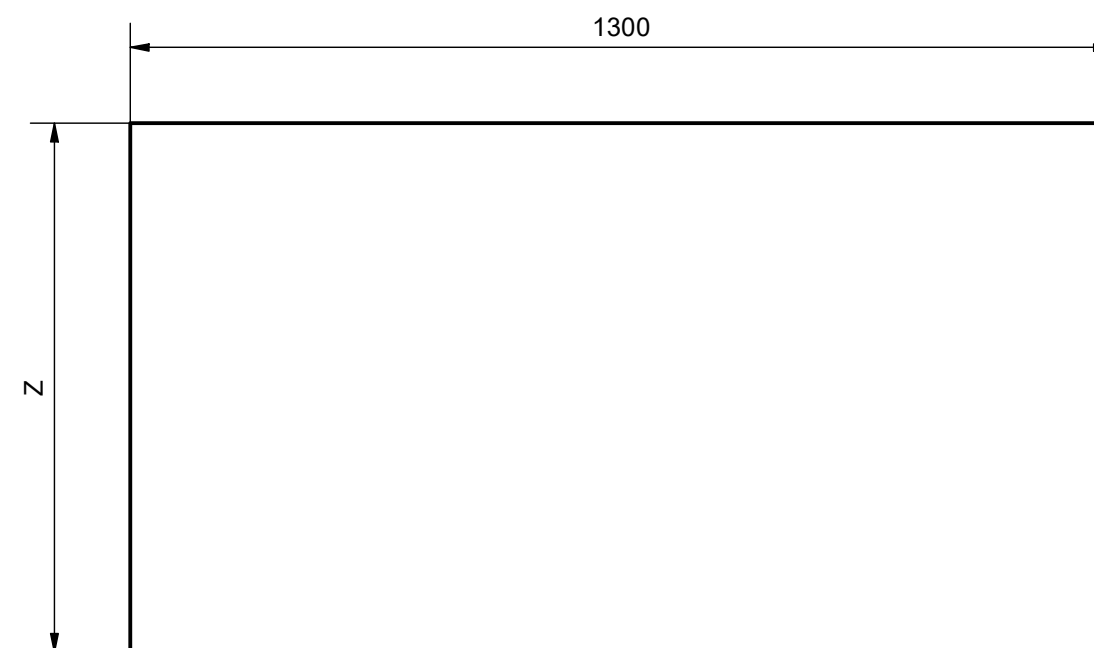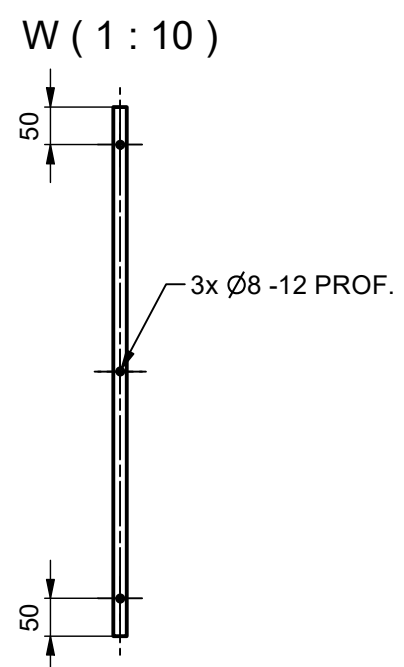

MONTAGGIO DEL MECCANISMO
MOUNTING OF THE MECHANISM

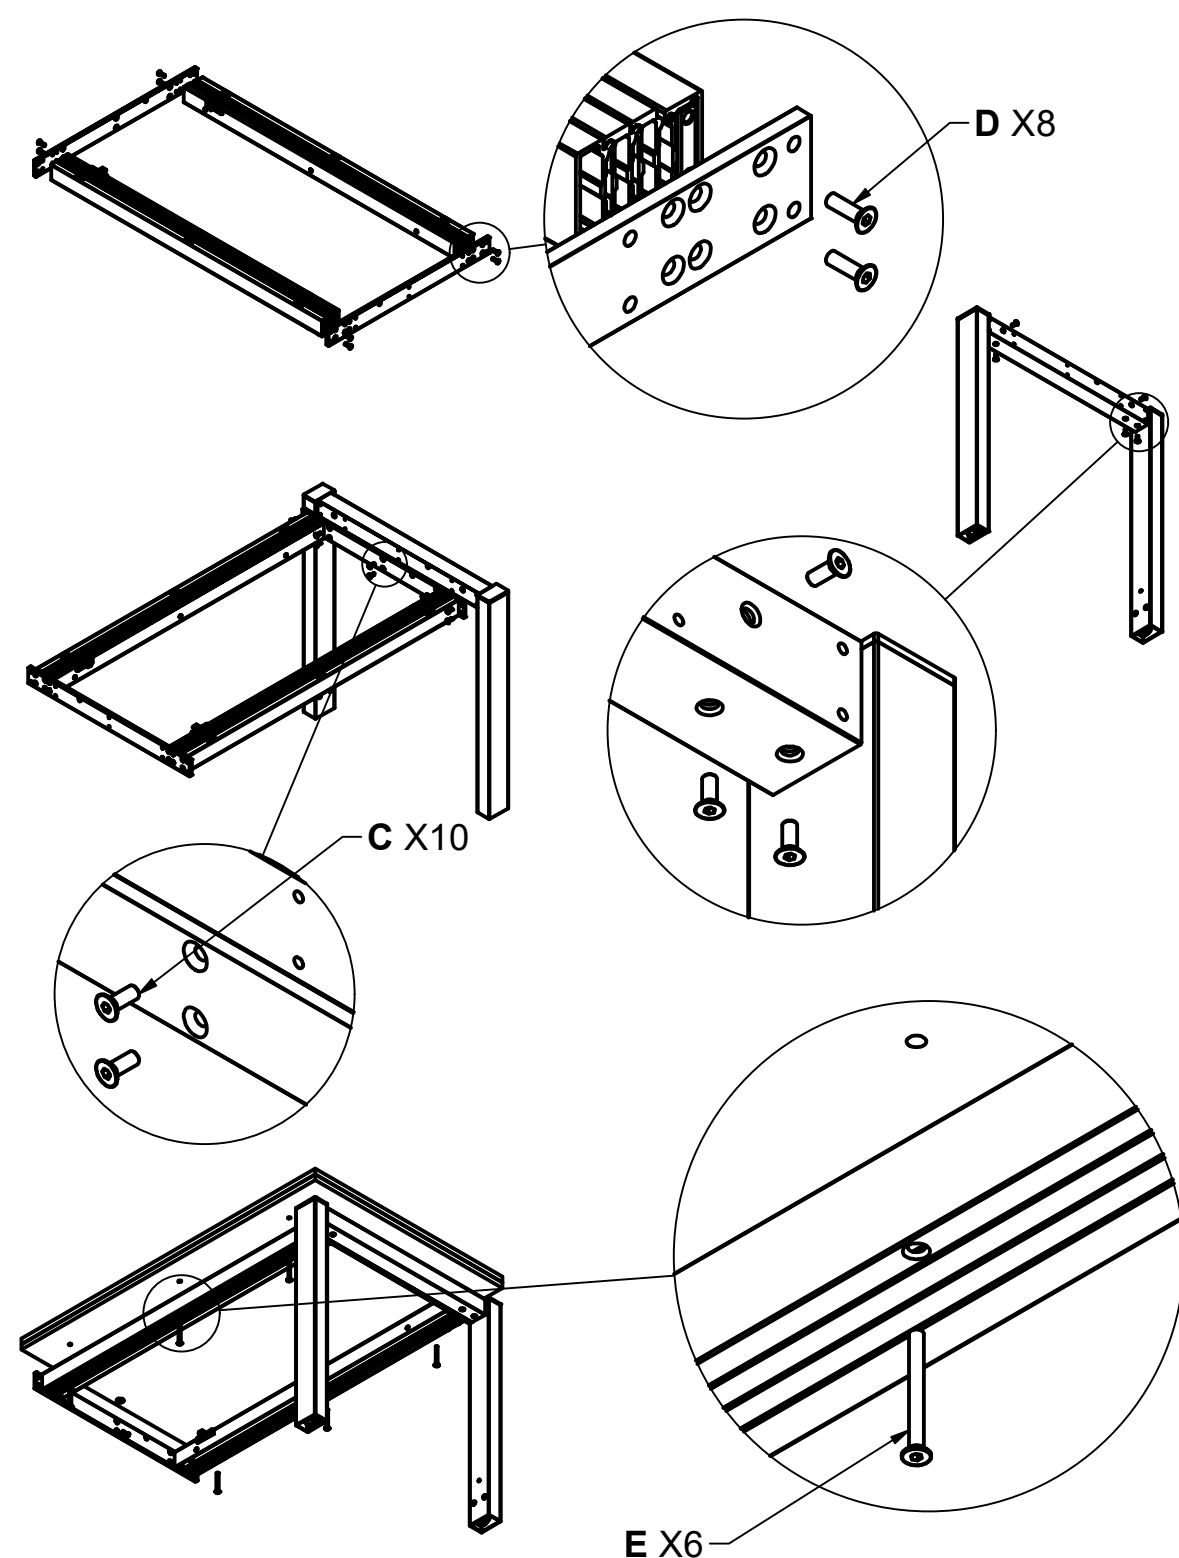

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO
FUNCTIONING STEPS

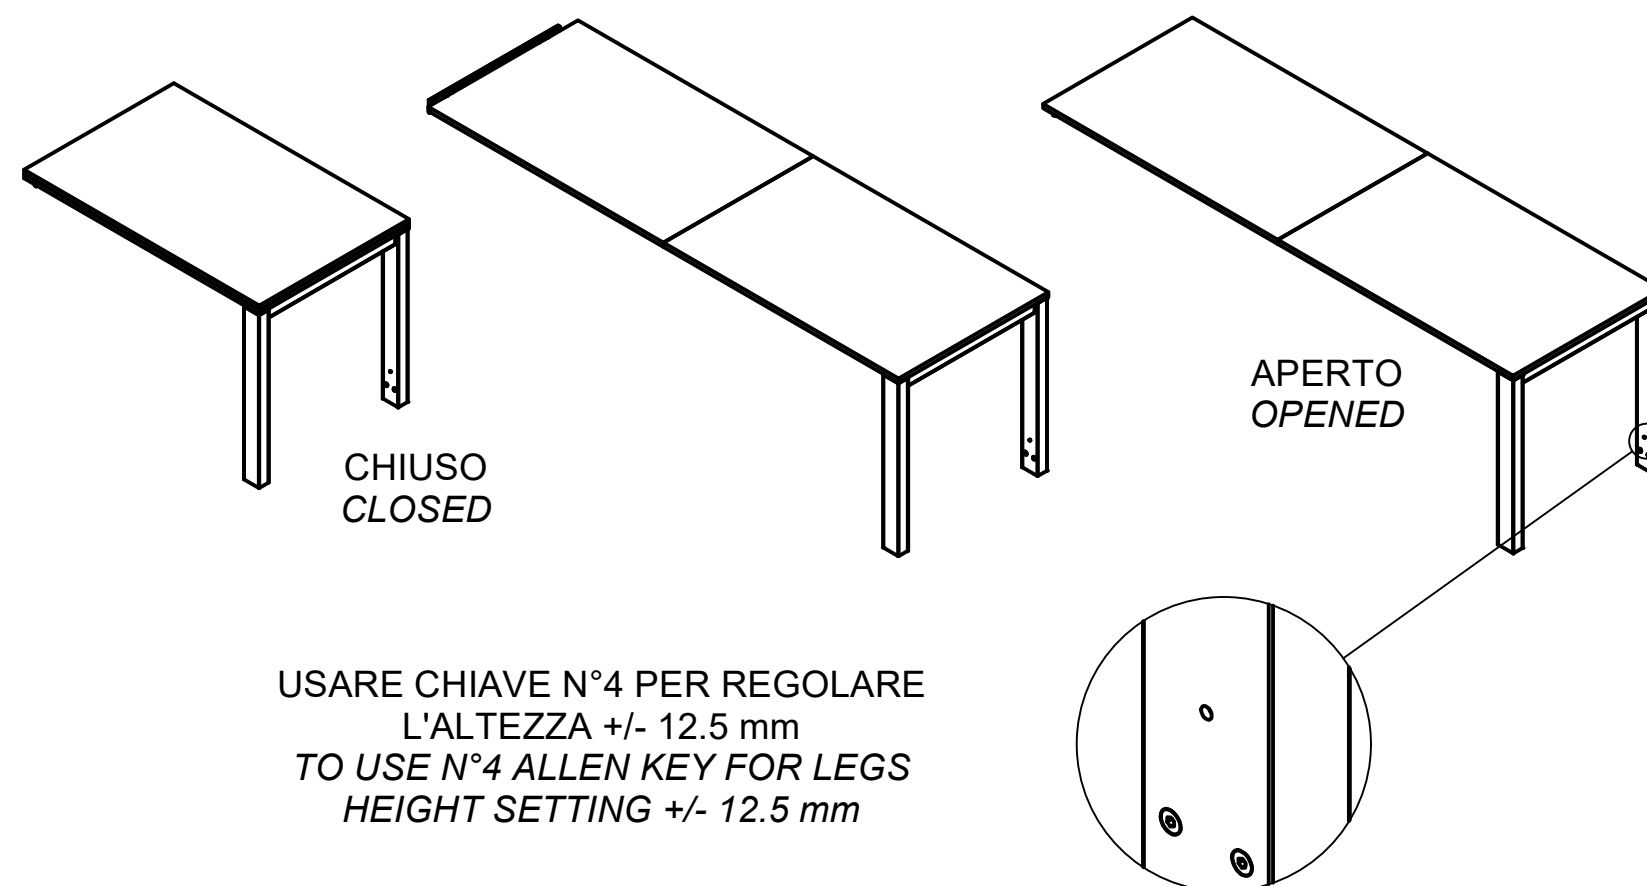

- A. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*
- B. Bussola M6 - *M6 bush (x 6)*
- C. Vite TPS M6x16 - *M6x16 FHCS screw (x 16)*
- D. Vite TPS M6x20 - *M6x20 FHCS screw (x 8)*
- E. Vite TPS M6x60 - *M6x60 FHCS screw (x 6)*
- F. Vite M4x14 - *M4x14 screw (x 4)*
- G. Keku - *Keku (x 2)*