

## VOILA' CHAIR REVERSE

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### MODELLI - MODELS:


- 411/78.1321.25 - VOILA' CHAIR REVERSE mm 1300x697  
411/78.1323.25 - VOILA' CHAIR REVERSE mm 1300x797  
411/78.1325.25 - VOILA' CHAIR REVERSE mm 1300x897

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - INCLUDED IN THE PACKAGING



- GUIDE - SLIDES
- GAMBE - LEGS
- PIATTO - PLATE

### SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- A. Chiave esa. n.4 - n.4 Allen key  
B. Bussola M6 - M6 bush (x 6)  
C. Vite TPS M6x16 - M6x16 FHCS screw (x 16)  
D. Vite TPS M6x20 - M6x20 FHCS screw (x 8)  
E. Vite TPS M6x60 - M6x60 FHCS screw (x 6)  
F. Vite M4x14 - M4x14 screw (x 4)  
G. Keku - Keku (x 2)

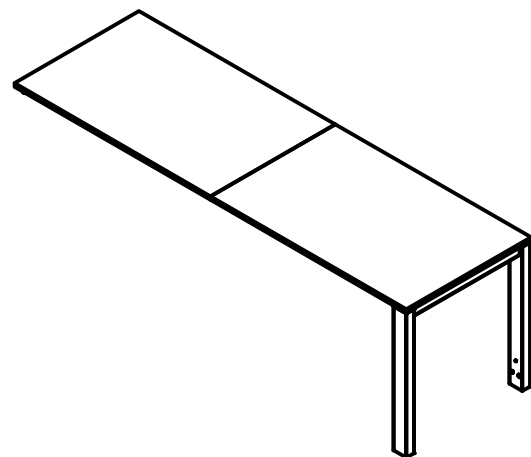


### DIMENSIONI GENERALI - GENERAL SIZES

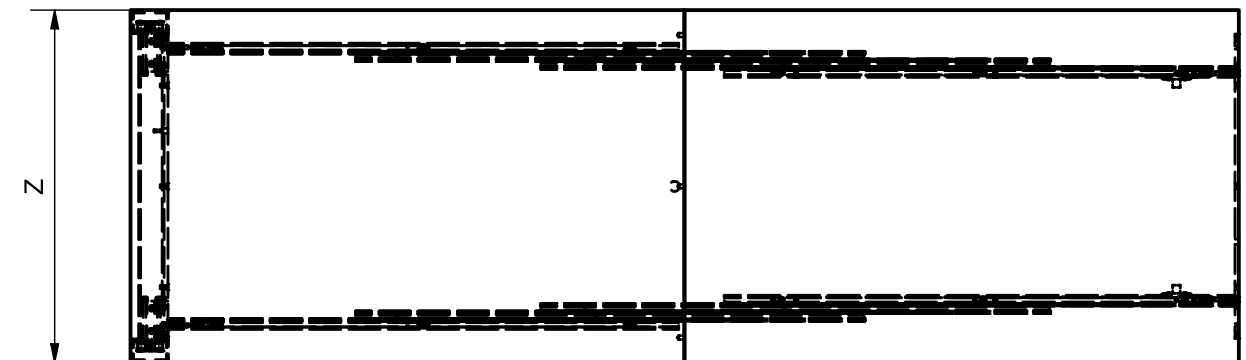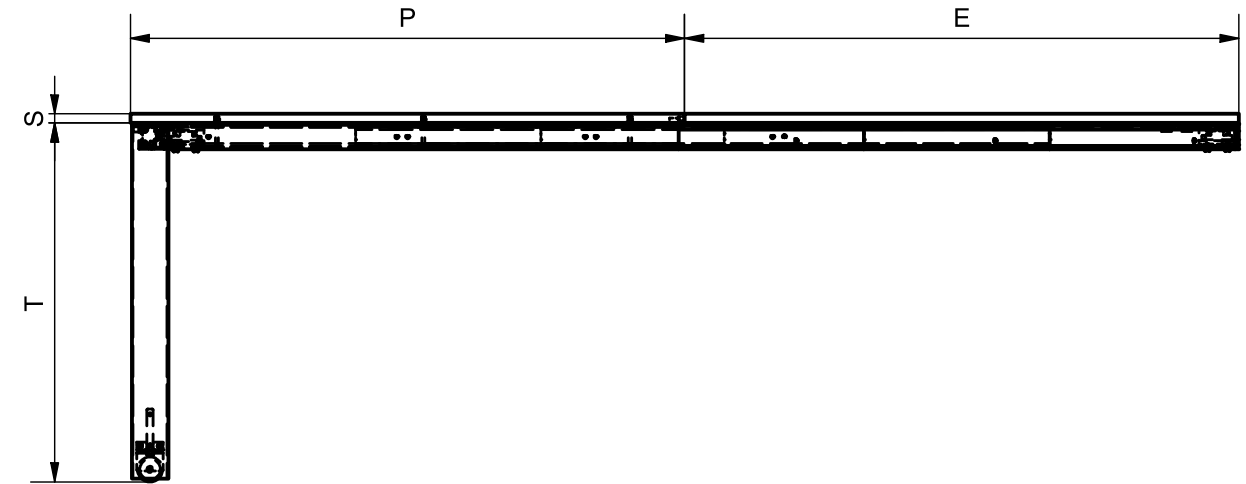


| DIMENSIONE - DIMENSION     | SIMBOLO - SYMBOL | mm                   |
|----------------------------|------------------|----------------------|
| PROFONDITA' - DEPTH        | P                | 1300                 |
| SPESSORE - THICKNESS       | S/ST             | MIN: 18              |
| LARGHEZZA - WIDTH          | Z                | 700/800/900          |
| APERTURA MAX - MAX OPENING | E                | 1300                 |
| ALTEZZA - HEIGHT           | T                | MIN: 710<br>MAX: 735 |

POSIZIONE FORI / DIMENSIONE PIANI - HOLES POSITION / SIZES TOPS

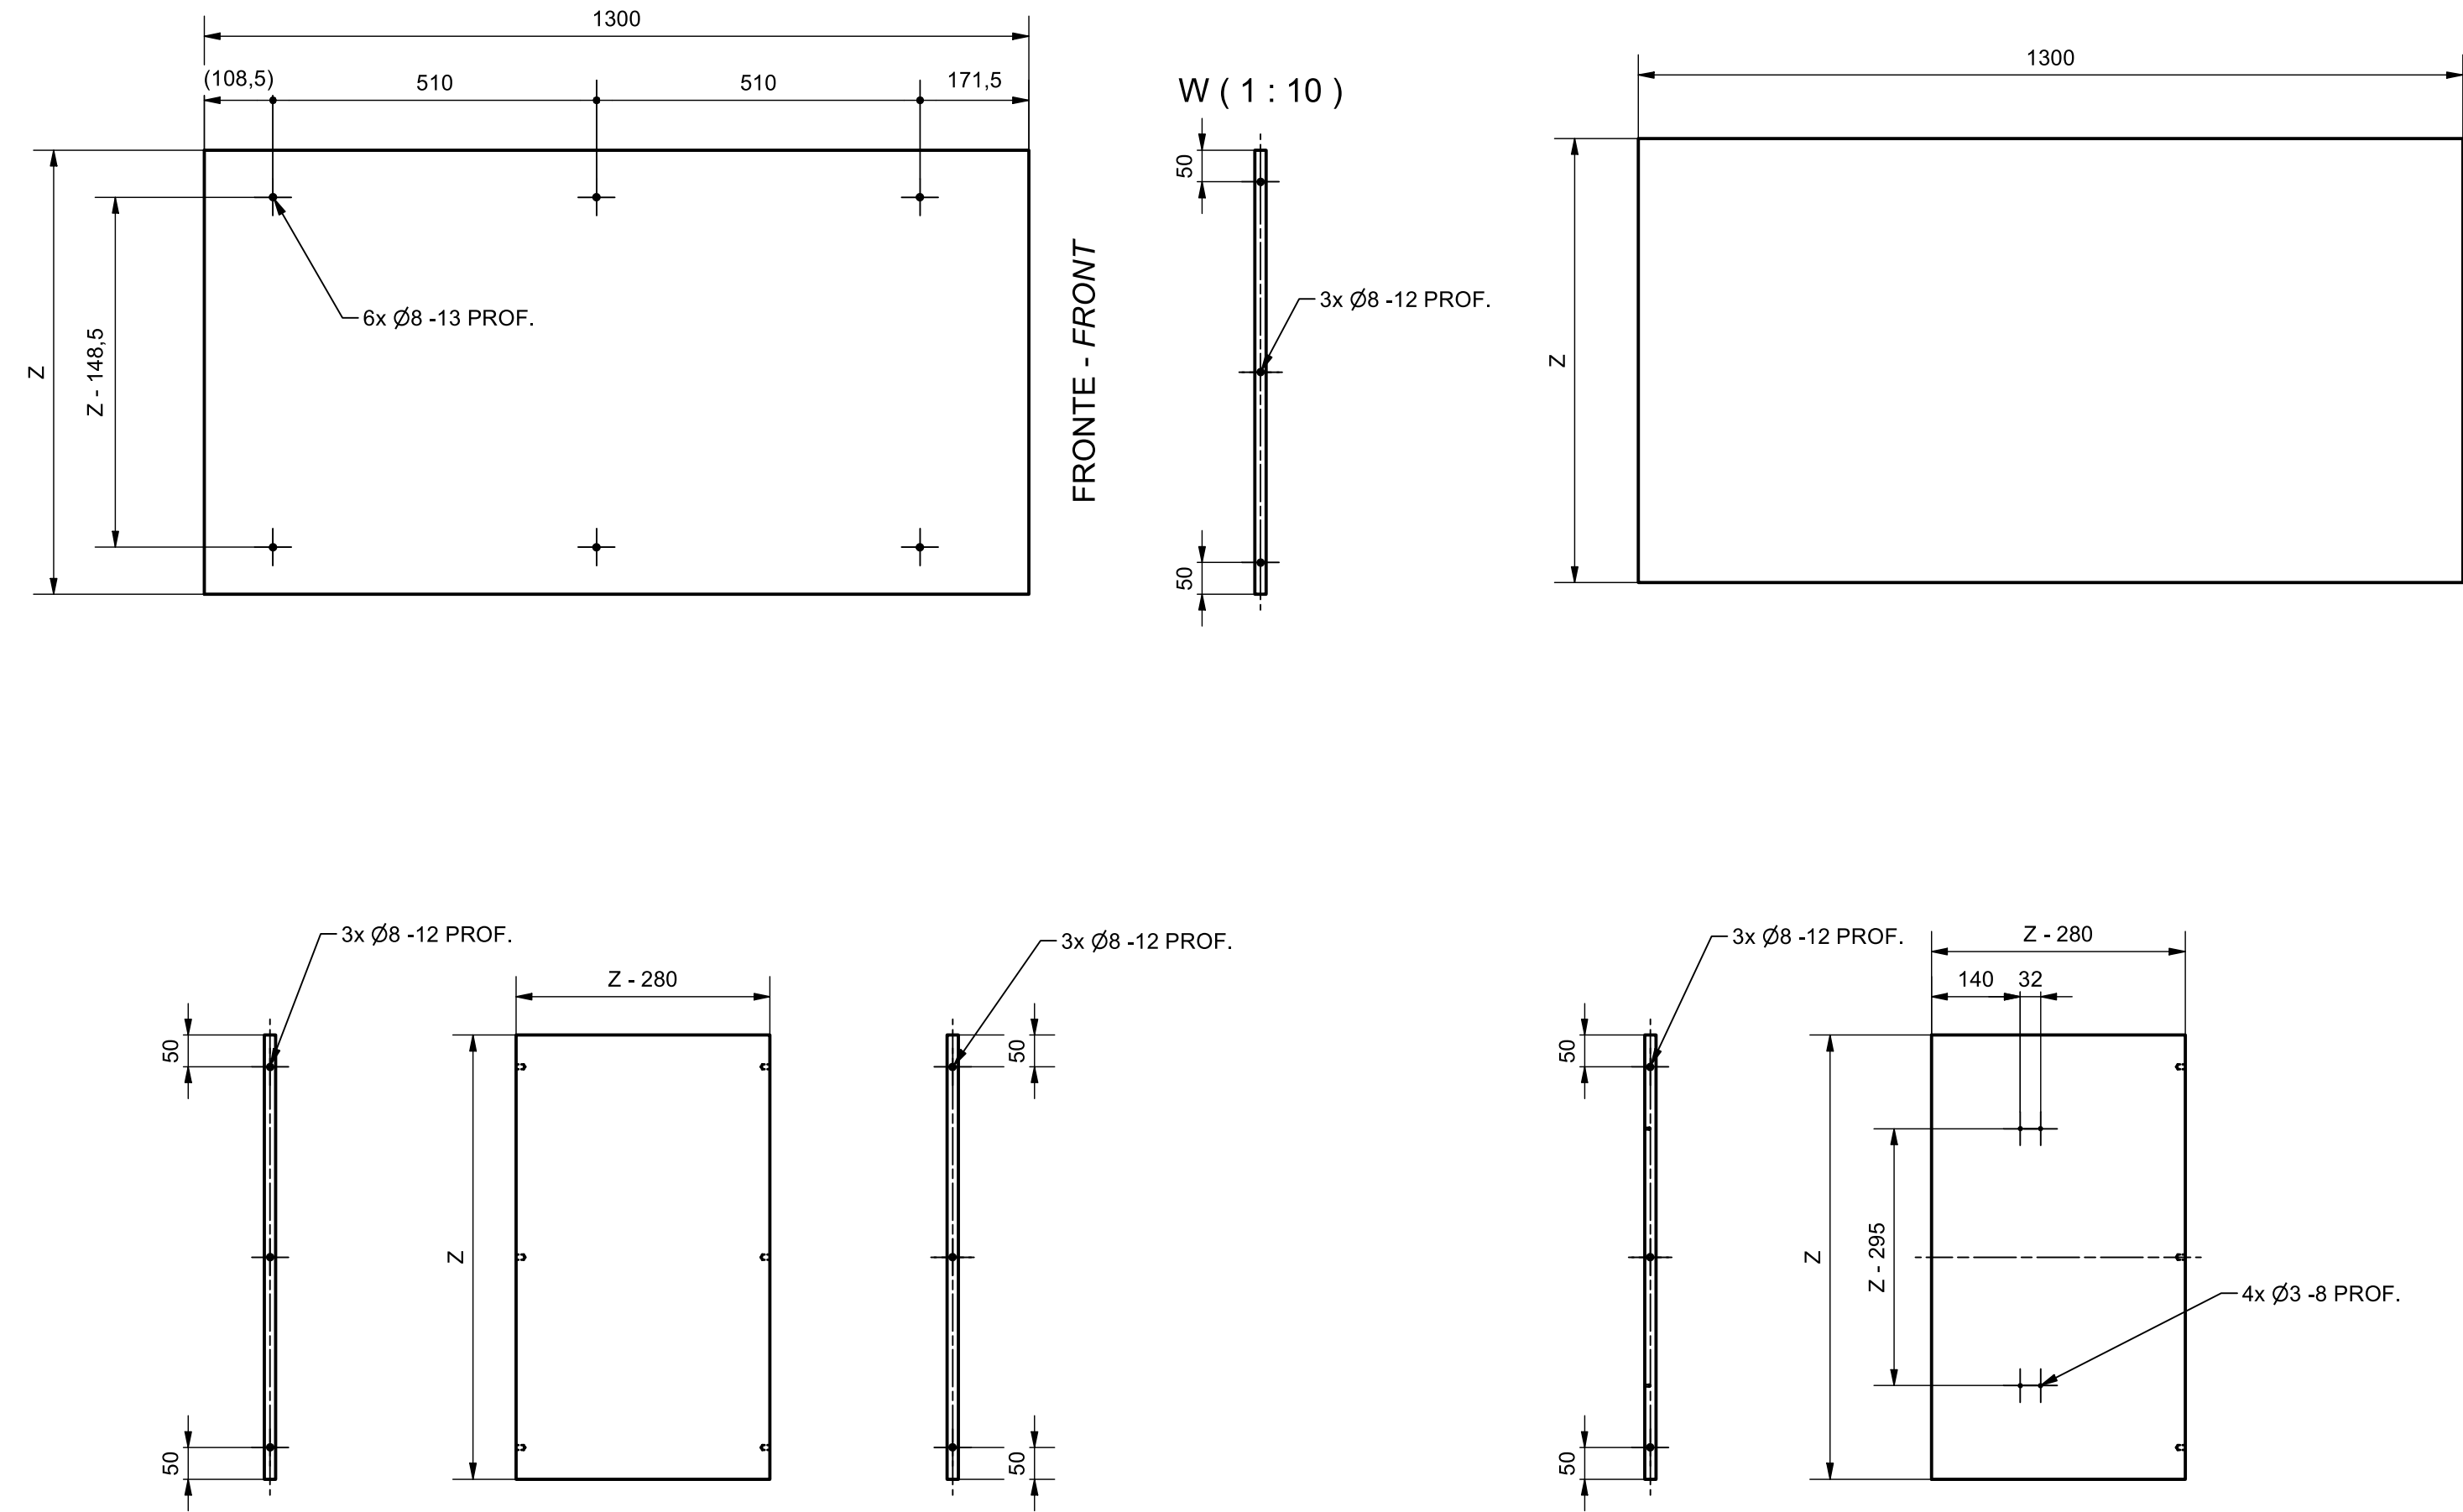


MONTAGGIO DEL MECCANISMO  
MOUNTING OF THE MECHANISM

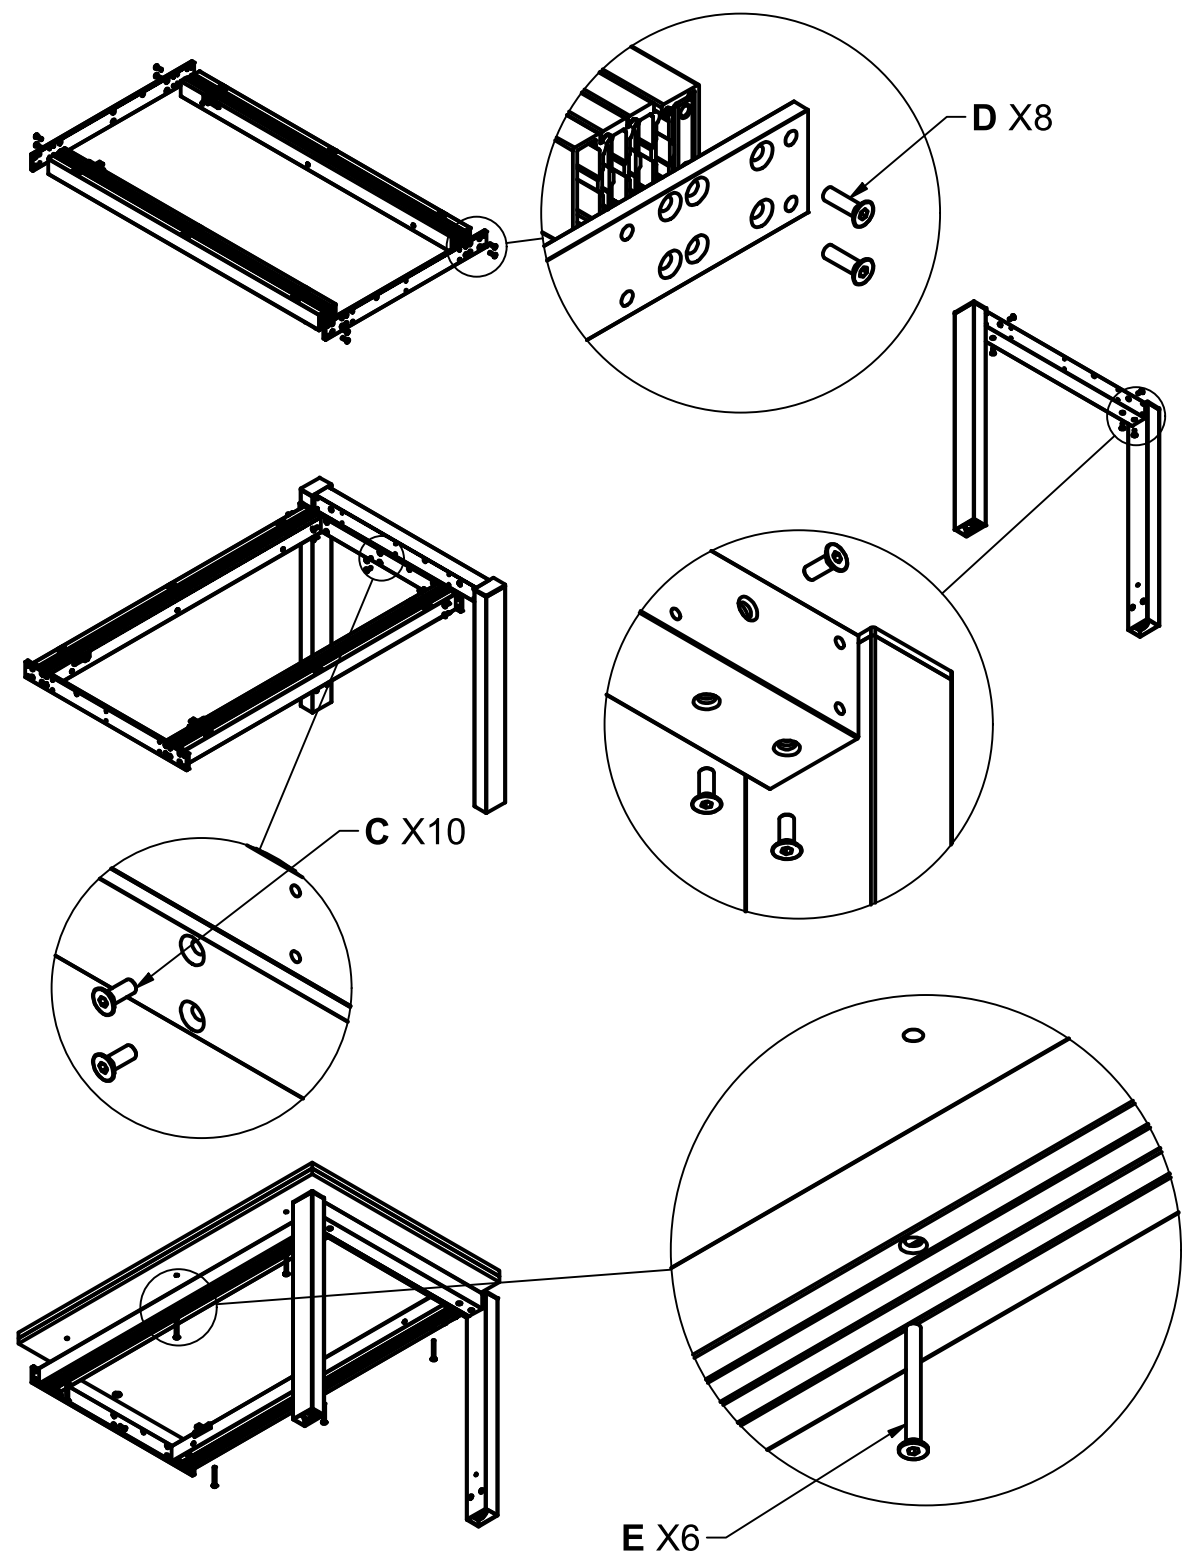

- A. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*
- B. Bussola M6 - *M6 bush (x 6)*
- C. Vite TPS M6x16 - *M6x16 FHCS screw (x 16)*
- D. Vite TPS M6x20 - *M6x20 FHCS screw (x 8)*
- E. Vite TPS M6x60 - *M6x60 FHCS screw (x 6)*
- F. Vite M4x14 - *M4x14 screw (x 4)*
- G. Keku - *Keku (x 2)*

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO  
FUNCTIONING STEPS

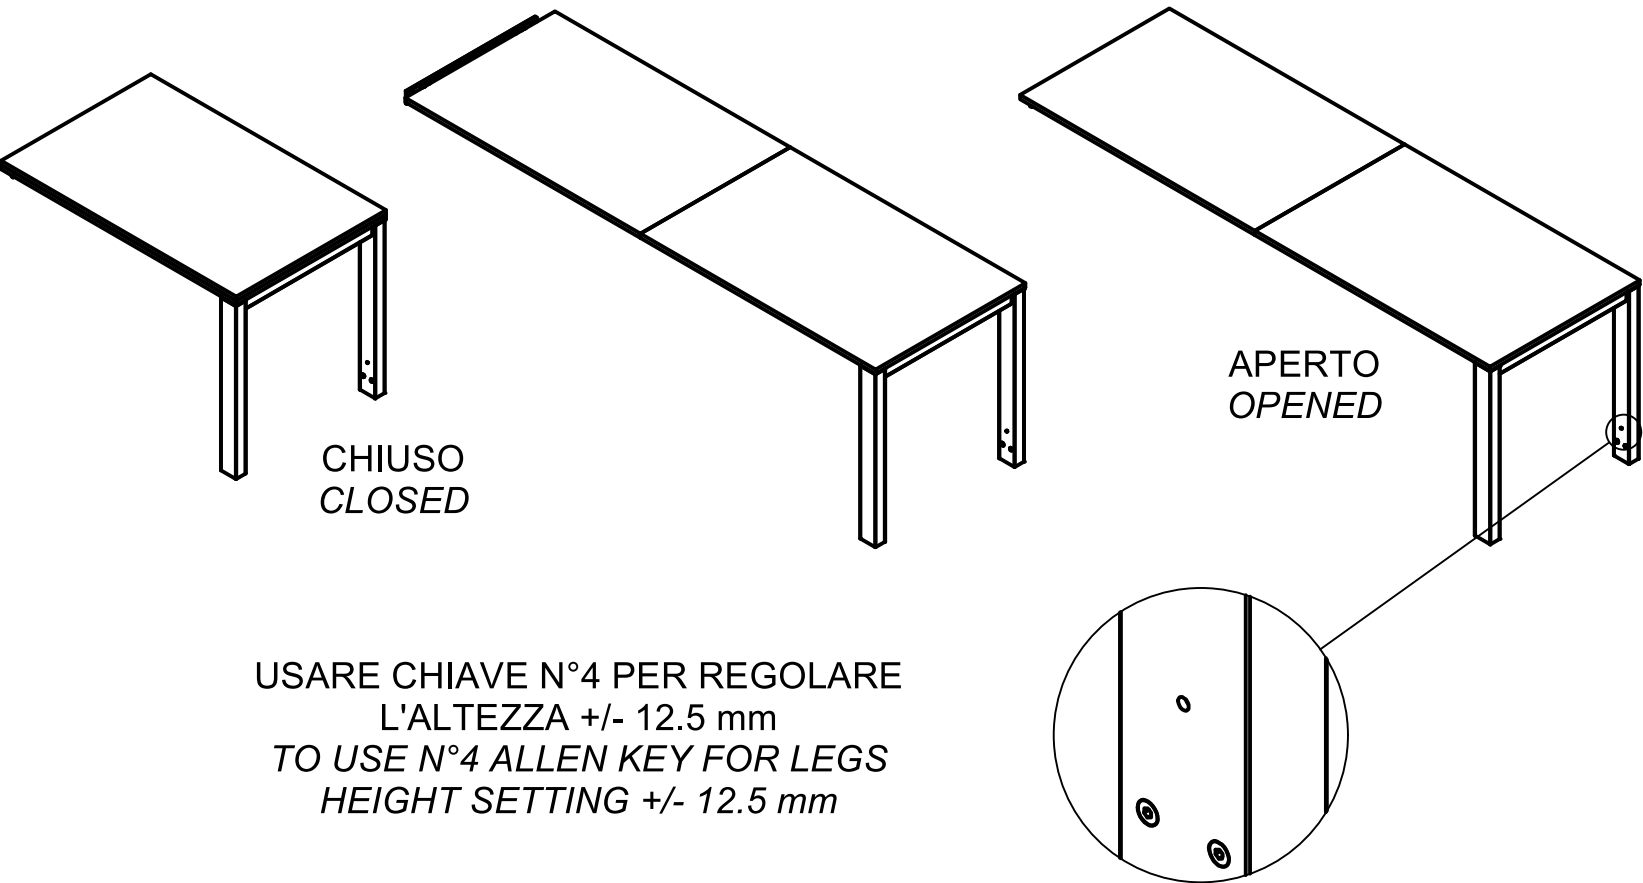

FRESATA PER CERNIERA  
MILLING FOR HINGE

CERNIERA COD: 2.8016912.06  
HINGE COD: 2.8016912.06

