


1.רשימת אביזרים

אביזרים	כמות	איור	אביזרים	כמות	איור
ציר ספר פלסטי עבור המנגנון T909B2C.2500	6		מתלה למוביל העליון עם 2 צירים	1	
שבלונה לסימון קדחים עבור צירי ספר ומסילה התחתונה	1		מוביל עליון	1	
ברגי סיבית 4X16	56		מוביל תחתון עם ציר ותושבת	1	
כרית הדבקה סיליקון 10X1.5MM	4		מעצור	1	


2 . הוראות תכנון והרכבה

עבור משקלים 10-25 ק"ג לכנף למניעת עיוותים בשוכב העליון של הארון יש להשתמש בחומר 28 מ"מ בעובי בארונות עם 4 כנפיים בנוסף לעובי חומר 28 מ"מ יש להתקין מחיצה אמצעית עם נסיגה של 35 מ"מ מהקנט

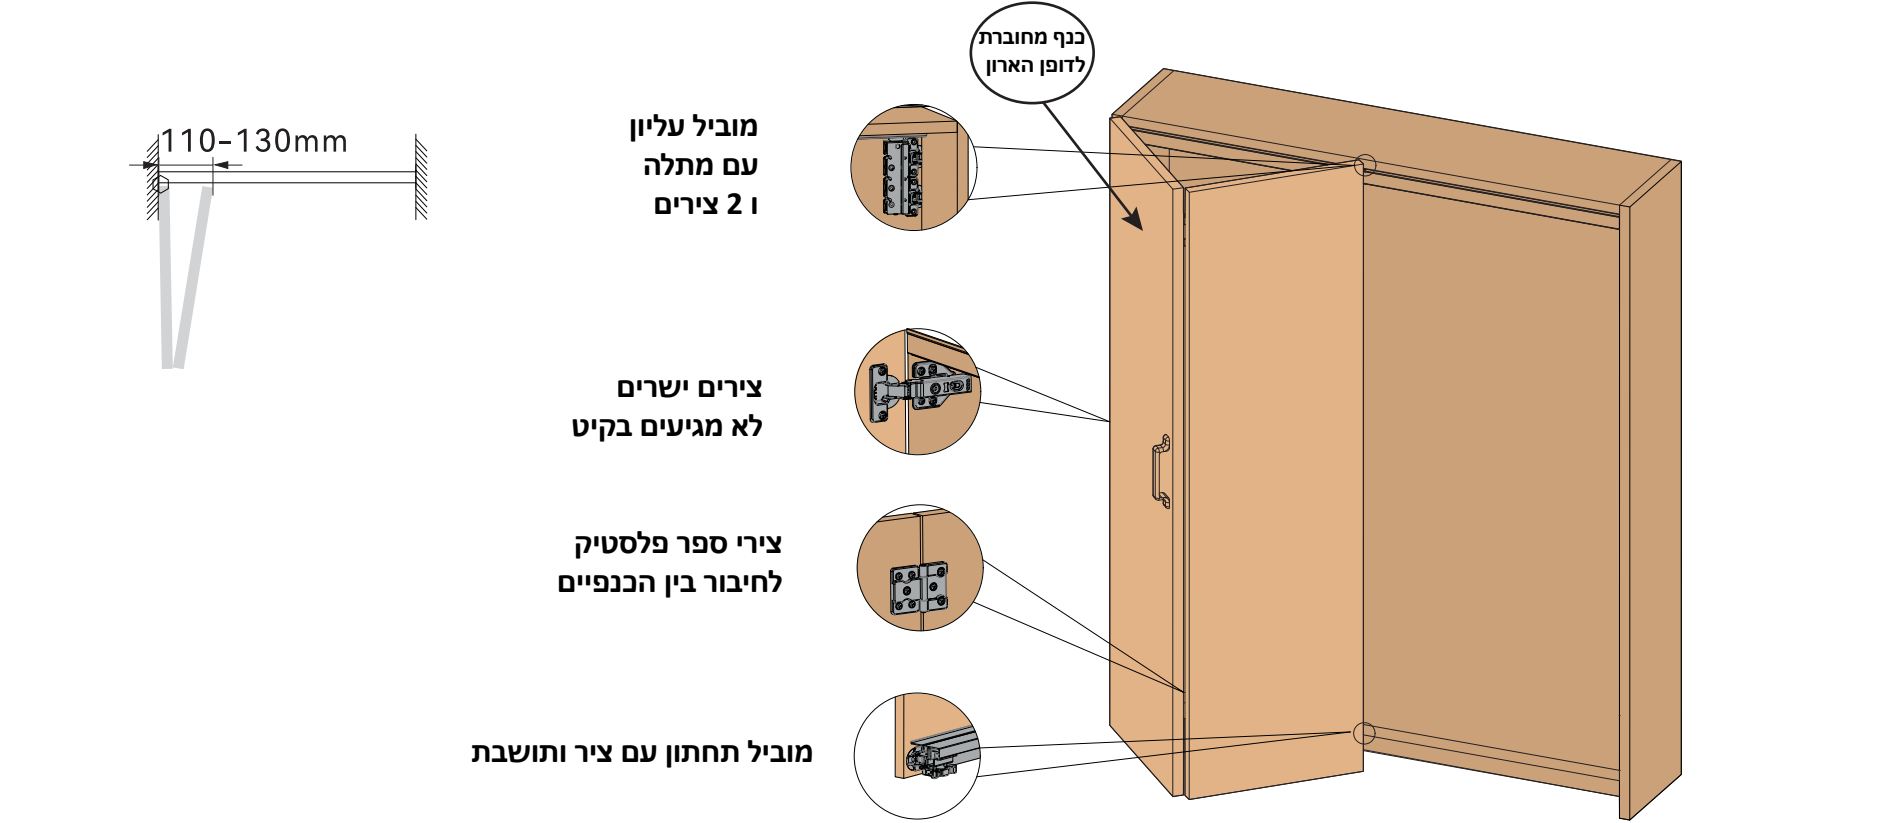

3. הוראות כיצד להפוך את המוביל התחתון מצד ימין לשמאל

א. מוביל תחתון עם ההטבעה של האות R למעלה שייך לדלת הנפתחת ימינה
ב. יש לשחרר את ברגי ה-M4, יש לוודא כי ההטבעה של האות R היא כלפי מעלה ולאחר מכן לסובב את הציר 180 מעלות
ג. יש ליישר את החורים בין הציר לתושבת ולהדק את ברגי ה-M4
ד. מוביל תחתון עם ההטבעה של האות L למעלה שייך לדלת הנפתחת שמאלה

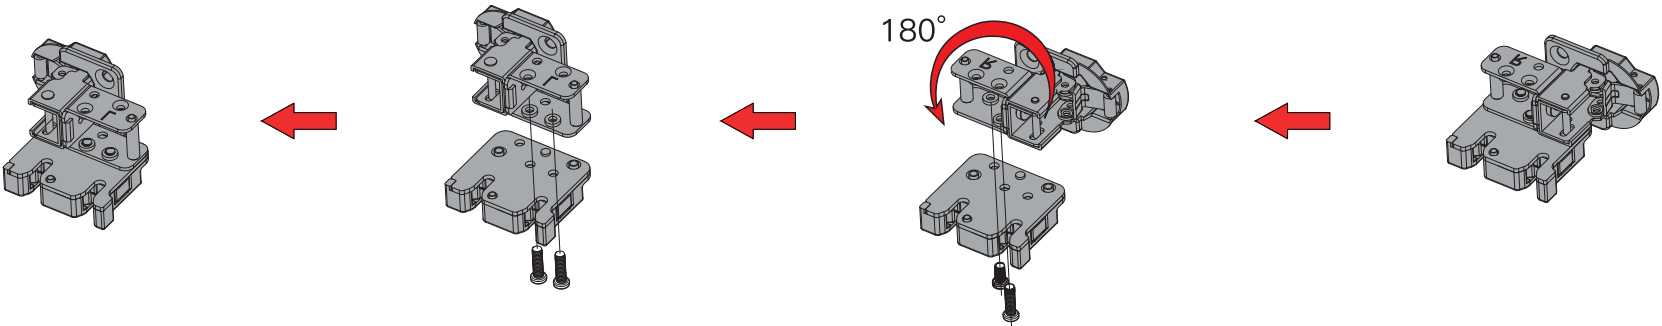

4. חישוב מידות דלת בהתקנת המנגנון עבור ארונות עם 2 ו-4 כנפיים


הירידה של הדלת מתחת לשוכב התחתון	נסיגת הסוקל לעומק ארון	משקל כנף	עובי דלת	H	W	L
55 מ"מ	מינ' 75 מ"מ	מקס' 25 ק"ג	18-21 מ"מ	גובה חוץ-חוץ ארון מקס' 2445 מ"מ	רוחב דלת מקס' 600 מ"מ	רוחב גוף ארון

דוגמאות לחישוב גובה דלת בהתאם למידות הכיסוי של השוכב העליון:

1. גובה חוץ-חוץ הארון H הוא 2400 מ"מ, עובי שוכב העליון 28 מ"מ, מידת הכיסוי של השוכב העליון היא 25 מ"מ.
2400-3=2397
2397+55=2452
גובה הדלת במקרה זה יהיה 2452 מ"מ.

2. גובה חוץ-חוץ הארון הוא 2200 מ"מ, עובי שוכב העליון 17 מ"מ, מידת הכיסוי השוכב העליון היא 17 מ"מ.
2200+55=2255
גובה הדלת במקרה זה יהיה 2255 מ"מ.

3. גובה חוץ-חוץ הארון הוא 2300 מ"מ, עובי שוכב העליון 28 מ"מ, במקרה זה הדלתות בולטות 20 מ"מ מעל השוכב העליון.
2300+20+55=2375
גובה הדלת במקרה זה יהיה 2375 מ"מ.

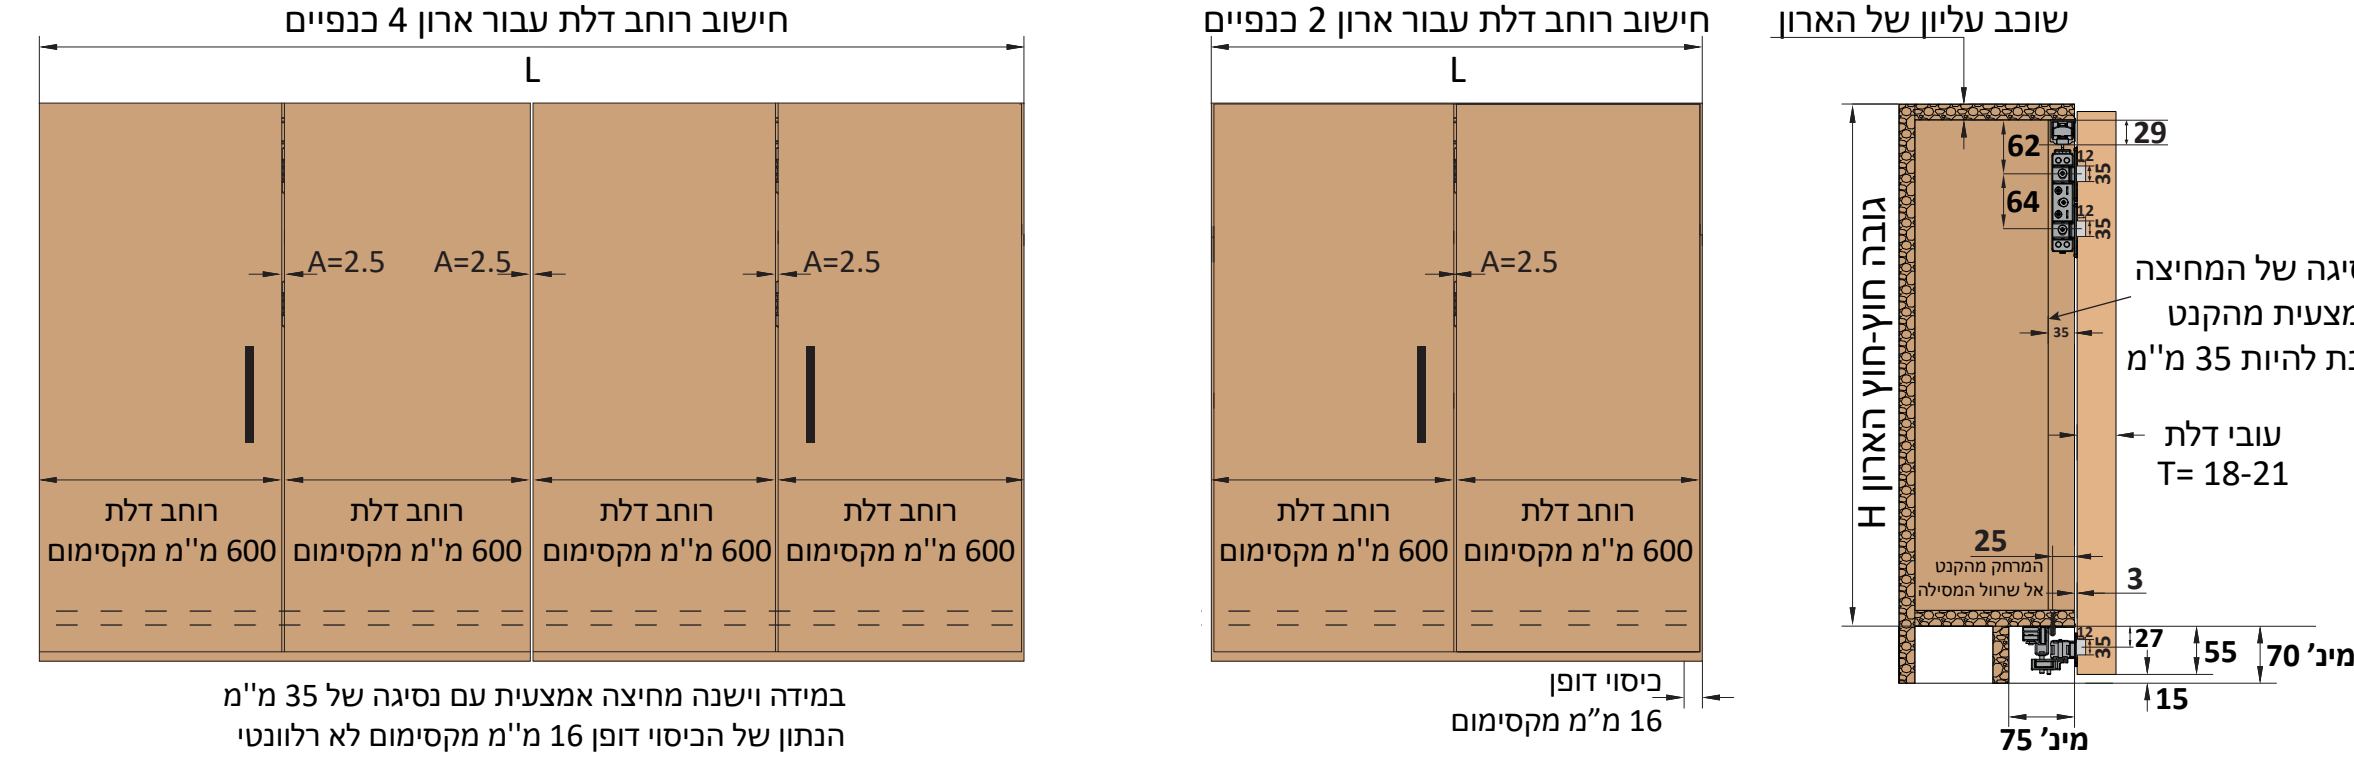

צירי המוביל :

קוטר קדח 35 מ"מ,

עומק קדח 12 מ"מ מינימום.

